

Water saving sprinkler

Original instructions: Model 1023661 / 1023662

ATTENTION: Please read the manual before using.

WARNING: Always close the water source (water tap) after use of the garden watering products.

- Electric shock hazard - Do not direct the water jet on or near electrical connections, products or outlets.
- Do not direct the water jet towards persons or animals.
- No drinking water.
- For non-commercial use only - commercial use will void guarantee. For watering use with outdoor home water faucet only. Not for indoor or appliance use.
- Recommended pressure - 4 bar.
- Do not use with water exceeding 38°C.
- Detach and drain before storing in frost free environment.
- Do not leave product pressurised while unattended.

Disposal

IMPORTANT: Dispose of the product through or via your municipal recycling collection centre.

Warranty terms The manufacturer shall repair or replace, through the dealer, any parts of the product found to be faulty due to manufacturing defects, for a period of 24 months as of the date of purchase. This service is subject to the following provision: the device has been used for its intended purpose as per the recommendations in the user manual. The warranty does not cover defects due to tampering, improper use or wear. The warranty is valid only if the customer returns the product to the dealer complete in all its parts together with the receipt or other document proving the date of purchase. The warranty is fulfilled by supplying a fully functional replacement device or by repairing the faulty device. The manufacturer reserves the right to choose between these options.

EU Declaration of Conformity Fiskars Oy, Finland hereby certifies that when leaving Fiskars factory Fiskars sprinklers are in accordance with harmonized EU guidelines, EU standards of safety and product specific standards. This certificate becomes void if the units are modified without Fiskars approval. CE declaration of conformity in accordance with European Machinery Directive 2006/42/EC annex I and other applicable directives.

Use Adjust the watering distance and the direction with the control knob (D). Possible 4 main options: Full (D1), Center (D2), Left (D3) and Right (D4).

Storage

1. Store in a frost-free environment.
2. Detach, (if it has flow control, turn it to ON position) and drain sprinkler before storing by unscrewing drain valve (A).

Maintenance

To keep your sprinkler performing at its best:

1. Do not rotate the spray tube by hand (B).
2. Clean spray jets regularly with the cleaning plug (A).
3. Clean the inlet filter (if applicable) regularly by removing and rinsing it (E).

Troubleshooting

PROBLEM: Sprinkler does not rotate back and forth.

1. **Possible cause:** Tap is closed. **SOLUTION:** Open the tap.

2. **Possible cause:** Insufficient water pressure.

SOLUTION: Recommended operational pressure is 4.0 bars.

3. **Possible cause:** Water doesn't go through filter due to caught debris (if applicable).

SOLUTION: Clean filter (E).

4. **Possible cause:** Connected hose is twisted/kinked. **SOLUTION:** Check hose.

PROBLEM: Sprinkler rotates to one side and stops.


Possible cause: Insufficient water pressure.

SOLUTION: Recommended operational pressure is 4.0 bars.

PROBLEM: Not all sprinkler's nozzles perform.


Possible cause: Nozzles are blocked with debris or lime. **SOLUTION:** Clean spray jets regularly with the cleaning plug (A).

Water saving sprinkler

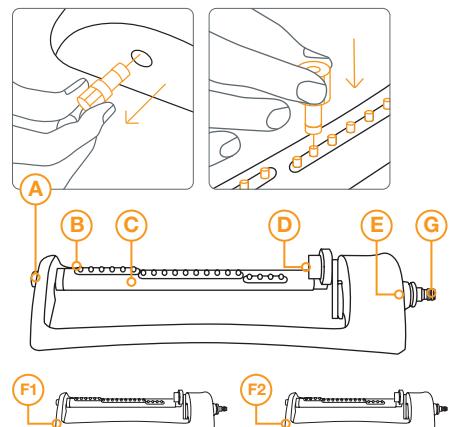

- A. Drain valve doubles as nozzle cleaning plug.
- B. Sprinkler jets.
- C. Spray tube.
- D. Control knob.
- E. Removable water filter catches debris and is easy to clean.
- F. Durable metal base - 1023661 (F1). Impact-resistant plastic base - 1023662 (F2).
- G. Universal fit - fits with all type of quick hose connectors and other brands.

Watering area length

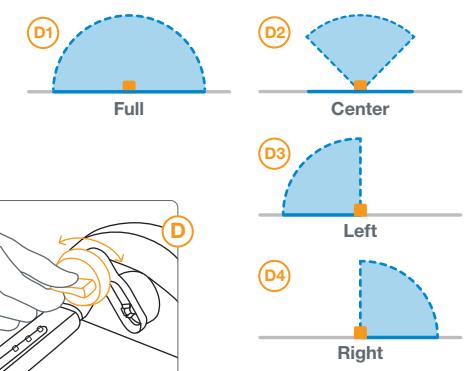

Recommendation for the size of the garden:

Model 1023661 - for large size (300–500m)* garden.

Model 1023662 - for medium size (100–300m)* garden.

* According to the Fiskars garden size guide

RECOMMENDED OPERATING PRESSURE	4.0bar
OPERATING TEMPERATURE	5 – 50 °C
MAX. WATER TEMPERATURE	38 °C
WATERING DISTANCE UP TO**	16x17/17.5x19m

** Performance is related to operating pressure

Vettäsäästävä keinusadetin

Alkuperäiset ohjeet: Malli 1023661 / 1023662

HUOMIO: Luethan käyttöohjeen ennen tuotteen käyttöä.

VAROITUS: Sulje aina vedenlähde (vesihana) loppetaessasi tuotteen käytön. • Sähköiskun varaa - Älä kohdistaa vesisuihkuja sähköliitäntöjen, elektroniikkatuotteiden tai pistorasioiden päälle tai läheisyyteen. • Älä suuntaa vesisuihkuja ihmisiä tai eläimiä kohti. • Ei ole tarkoitettu veden juomiseen. • Ainoastaan ei kaupalliseen käytöön - kaupallinen käyttö ei kuulu takuuun piiriin. Ainoastaan kotikäytöön. Ei soveltu käytettäväksi sisätiloihin. • Suositeltu paine - 4 baaria. • Vedenlämpötilan ei tulisi ylittää yli 38°C lämpötilaan. • Irrota ja kuivaa ennen tuotteen varastoimista suojaan pakkaselta. • Älä jätä tuotetta vartioimatta paineistettuna.

Tuotteen hävitys

TÄRKEÄÄ: Hävitä tuote kunnallisen kierrätykseskuksen kautta.

Takuuehdot Jos tuotteessa ilmenee jokin valmistusprosessin aiheuttama valmistusvirhe, tulee sinun toimittaa tuote siihen liikkeeseen, josta olet tuotteen ostannut 24 kuukauden sisällä ostohetkestä, jolloin viallinen osa korjataan tai vaihdetaan. Tämä palvelu koskee vain tuotteita, joita on käytetty ainoastaan niiden käyttötarkoituksen ja käyttö-ohjeiden mukaisesti. Takuu ei kata vahinkoa, joka johtuu tuotteen muokkaamisesta, väärinkäytöstä tai muusta käytöstä kuin mihin tuote on tarkoitettu. Takuu on voimassa vain, jos asiakas palauttaa tuotteen kokonaisuudessaan, kaikkine osineen jälleenmyyjälle kuitin tai muun ostotodistuksen kanssa, josta ilmenee ostopäivä. Takuuvaatimuksen hyväksyminen on yksinomaan Fiskarsin päättäväillä. Mikäli palautus hyväksytään, tuote joko korjataan tai korvataan samanlainella tuotteella yksinomaan Fiskarsin päättöksen mukaisesti.

EU Vaatimustenmukaisuustodistus

Fiskars Oy, Finland täten vahvistaa, että Fiskarsin tehtaalla tuotetut Fiskars sadettimet ovat EU ohjeistuksien, EU turvalisusstandardien ja tuotekohdaisen standardien mukaisia. Tämä sertifikaatti koskee Fiskarsin tuotteita, joita ei ole muokattu ilman Fiskarsin hyväksyntää. CE vaatimustenmukaisuustodistus eurooppalaisen konedirektiivin 2006/42/EC liite I:n ja muiden sovellettavissa olevien ohjeistuksien mukaisesti.

Käytä Säädä kastelualueen kantama säätiöpujen avulla (D). Neljä säätömahdollisuutta: Koko alueelle (D1), Keskelle (D2), Vasemmalle (D3) ja Oikealle (D4).

Säilytys

1. Säilytä pakkaselata suojaan. 2. Irrota (jos tuotteessa on virtauksen säätiö, aseta se ON asentoon) ja tyhjennä sadetin vedestä ennen sen varastoimista (A).

Ylläpito

Sadettimen parhaan suorituskyvyn takaamiseksi:

1. Älä kääntele suuttimia käsissä (B).
2. Puhdista suuttimet säännöllisesti (A).
3. Puhdista suodatin irrottamalla ja huuhtelemaalla se säännöllisesti (E).

Vian etsiminen

ONGELMA: Sadetin ei pyöri edestakaisin.

1. **MAHDOLLINEN SYY:** Hana on suljettu. **KORJAAMINEN:** Avaa hana.

2. MAHDOLLINEN SYY: Alhainen vedenpaine.

KORJAAMINEN: Suositeltu vedenpaine on 4,0 baaria.

3. MAHDOLLINEN SYY: Vesi ei kulje suodattimen läpi siihen tarttuneen lian vuoksi. **KORJAAMINEN:** Puhdista suodatin (E).

4. MAHDOLLINEN SYY: Liitetyt letku on kierreellä.

KORJAAMINEN: Tarkasta letku.

ONGELMA: Sadetin käännytty vain yhteen suuntaan ja pysähtyvä.


MAHDOLLINEN SYY: Alhainen vedenpaine.

KORJAAMINEN: Suositeltu vedenpaine on 4,0 baaria.

ONGELMA: Kaikki sadettimen suuttimet eivät toimi.

MAHDOLLINEN SYY: Suuttimi on kerääntynyt likaa tai kalkkia. **KORJAAMINEN:** Puhdista suuttimet säännöllisesti puhdistustapilla (A).

Vettäsäästävä keinusadetin

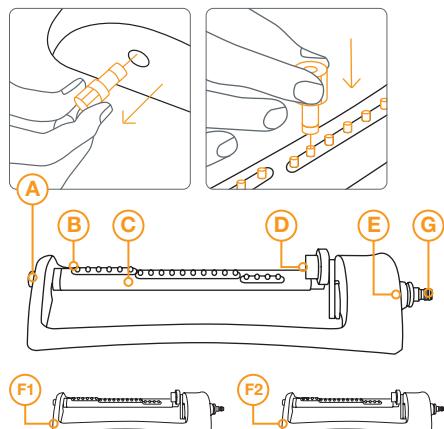

A. Tulppa tyhjennykseen ja suuttimien puhdistukseen.

B. Suuttimet.

C. Suutinrunko.

D. Säätiönpätki.


E. Irrotettava suodatin on helppo puhdistaa siihen keryneestä liasta.

F. Kestävä metallirunko - 1023661 (F1).

Ikkunkestävä muovirunko - 1023662 (F2).

G. Yhteensopiva muiden tuotemerkkien ja kaikkien liittimien kanssa.

Kastelualueen kantama

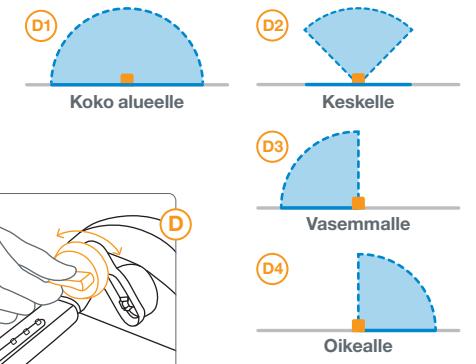

Suositus puutarhan koon mukaan:

Malli 1023661 - suuriin puutarhoihin (300–500 m²)*.

Malli 1023662 - keskikokoisiin puutarhoihin (150–300 m²)*.

* Fiskarsin puutarha koko-oppaan mukaan

SUOSITELTU VEDENPAINTE	4,0baaria
SUOSITELTU LÄÄMPÖTILA	5 – 50 °C
SURIN MAHDOLLINEN VEDEN LÄÄMPÖTILA	38 °C
KASTELUN ENIMMÄISKANTAVUUS**	16x17/17.5x19 m

** Suhteessa käyttöpaineeseen

Vattensparande vattenspridare

Originalinstruktioner: Modell 1023661 / 1023662

VIKTIGT: Läs manualen innan du använder den.

VARNING: Stäng alltid av vattenkällan (vattenkranen) efter användning. • Risk för elektrisk stöt
- Rikta inte vattenstrålen på eller i närheten av elektriska anslutningar, produkter eller uttag. • Rikta inte vattenstrålen mot personer eller djur. • Endast för icke-kommersiellt bruk - vid kommersiellt bruk upphävs garantin. Endast för bevattnings från vattenkran utomhus. Ej för användning inomhus. • Recomenderat tryck - 4 bar. • Använd inte vatten som överstiger 38 °C. • Losa och töm på vatten innan du förvarar i frostfri miljö. • Lämna inte produkten oövervakad under användning.

Avfallshantering

VIKTIG: Kassera produkten hos din kommunala återvinningsstation.

Garantivillkor Tillverkaren ska reparera eller byta ut genom återförsäljaren alla delar av produkten som har visat sig vara felaktiga på grund av tillverkningsfel under en period av 24 månader från inköpsdatumet. Denna tjänst omfattas av följande bestämmelser: enheten har använts för sitt avsedda syfte enligt rekommendationerna i användarmanualen. Garantin täcker inte fel på grund av manipulation, felaktig användning eller siltage. Garantin är endast giltig om kunden returnerar produkten till återförsäljaren komplett med alla delar tillsammans med kvittot eller annat dokument som bevisar köpdatumet. Garantin uppfylls genom att leverera en helt funktionell ersättningssenhet eller genom att reparera den felaktiga enheten. Tillverkaren förbehåller sig rätten att välja mellan dessa alternativ.

EU-försäkring om överensstämmelse

Fiskars Oy, Finland intygar härmed att Fiskars sprinkler lämnar Fiskars fabrik i enlighet med harmoniserade EU-riktlinjer, EU:s säkerhetsstandarder och produktspecifika standarder. Detta certifikat blir ogiltigt om enheterna ändras utan Fiskars godkännande. CE-försäkring om överensstämmelse i enlighet med europeiska maskindirektiv 2006/42/EG bilaga I och andra tillämpliga direktiv.

Använd Justera kastlängd och riktning med kontrollvredet (D). Fyra möjliga huvudalternativ: Hel (D1), mitten (D2), vänster (D3) och höger (D4).

Förvaring

1. Förvara i frostfri miljö.
2. Ta loss och töm spridaren på vatten genom att skruva loss tömningsventilen (A) innan du lägger undan den för förvaring (om den har kopplingsventil, vrid denna till läget ON).

Underhåll

För att säkerställa en optimal funktion hos spridaren:

1. Vrid inte runt spridarröret för hand (B).
2. Rengör munstyckena regelbundet med rengöringsstiftet (A).
3. Rengör inloppsfiltratet (om det finns) regelbundet genom att ta ur och skölja det (E).

Felsökning

PROBLEM: Spridaren roterar inte fram och tillbaka.

1. **MÖJLIG ORSAK:** Kranen är avstängd.

ÄTGÄRD: Öppna kranen.

2. **MÖJLIG ORSAK:** Otillräckligt vattentryck.

ÄTGÄRD: Recomenderat drifttryck är 4,0 bar.

3. **MÖJLIG ORSAK:** Vatten rinner inte igenom inloppsfiltratet (om sådant finns) på grund av an- samlat skräp. **SOLUTION:** Rengör filter (E).

4. **MÖJLIG ORSAK:** Ansluten slang har vridit/vikt sig. **ÄTGÄRD:** Kontrollera slang.

PROBLEM: Spridaren roterar till en sida och stannar där.


1. **MÖJLIG ORSAK:** Otillräckligt vattentryck.

ÄTGÄRD: Recomenderat drifttryck är 4,0 bar.


PROBLEM: Alla munstycken på spridaren fungerar inte som de ska.

MÖJLIG ORSAK: Munstyckena blockeras av skräp eller kalkavlagringar. **ÄTGÄRD:** Rengör munstyckena regelbundet med rengöringsstiftet (A).

Vattensparande vattenspridare

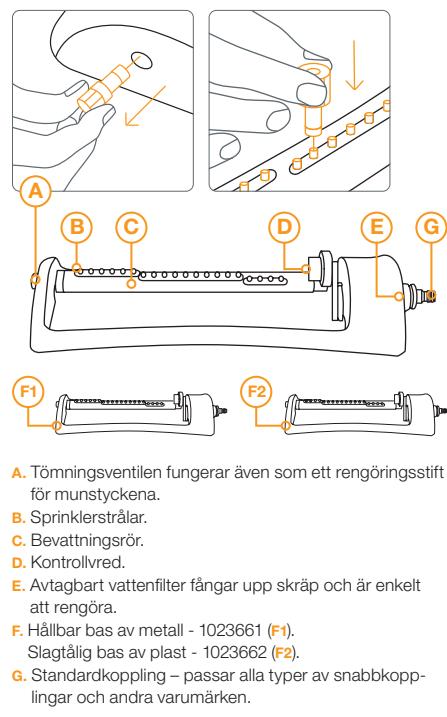

Kastlängd & riktning

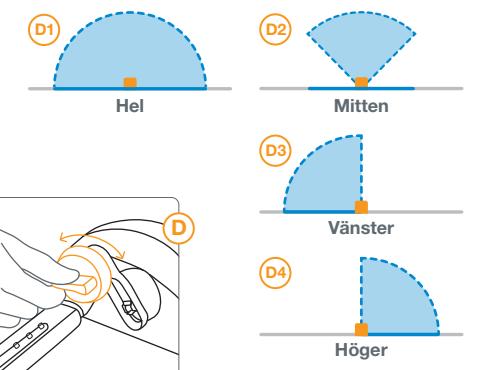

Rekommendation för trädgårdens storlek:
Modell 1023661 - för stora (300–500 m²)* gårdar.
Modell 1023662 - för mellanstora (100–300 m²)* gårdar.
* Enligt Fiskars storleksguide för trädgården

REKOMMENDERAT DRIFTSTRYCK	4,0 bar
DRIFTSTEMPERATUR	5 – 50 °C
MAX. VATTENTEMPERATUR	38 °C
VATTENAVSTÅND UPP TILL**	16x17/17.5x19 m

** Prestanda är relaterat till drifttryck

Pendlende spreder, vannbesparende

Original instruksjoner: Modell 1023661 / 1023662

VIKTIG: Les brukermanualen før bruk.

FARE: Skru alltid av vannkilden (kranen) etter bruk. • Fare for elektrisk støt - Rett aldri vannstrålen direkte på eller i nærheten av elektriske installasjoner, produkter eller liknende. • Rett aldri vannstrålen mot personer eller dyr. • Skal ikke brukes til drikkevann. • Produktet er beregnet for privat bruk - Ved profesjonelt bruk frarfaller de vanlige garantiene. For bruk med vanlig husholdningers vannsystemer. Ikke for innendørs bruk. Anbefalt trykk - 4 bar. • Ikke bruk vann med en temperatur over 38°C. • Koble fra, og drener produktet før oppbevaring i et frostfritt miljø. • Ikke la produktet stå med trykk uten tilsyn.

Avfallshåndtering

VIKTIG: Avhending av produktet gjøres gjennom din lokale gjenbruksstasjon.

Garanti Produsenten skal reparere eller erstatte, gjennom forhandleren der produktet er kjøpt, deler av produktet pga produksjonsfeil, innenfor en periode på 24 måneder etter kjøpet. Denne servisen er gjeldende under følgende forutsetninger; at produktet har blitt brukt til den tiltenkte bruken beskrevet i brukermanualen. Garantien gjelder ikke hvis produktet har blitt modifisert, eller blitt brukt på en måte det ikke var tiltenkt til. Garantien er kun gyldig hvis konsument returnerer et komplett produktmed alle dens deler sammen med kvitteringen eller andre kjøpsdokumenter som kan bevise kjøpsdatoen. Garantien fullverdiges ved et nytt produkt, eller reperasjon av det originale. Produsenten reserverer seg retten til å velge én av de to ovenstående.

EU Deklarasjon Fiskars Oy, Finland sertifiserer herved at når produktet forlater Fiskars' produksjonsfasiliteter så er det i samsvar med de harmoniserte EU retningslinjene, EU standarder for sikkerhet og produktspesifikke standarder. Sertifiseringen blir ugyldig hvis produktet er blitt modifisert uten Fiskars' samtykke. CE samsvarserklæringen er i samsvar med European Machinery Directive 2006/42/EC annex I og andre aktuelle direktiver.

Bruk Juster lengde og retning (D). 4 mulige valg; Full (D1), Sentrert (D2), Venstre (D3) og Høyre (D4).

Oppbevaring

- Oppbevares i et frostfritt miljø.
- Koble fra vannet, (har produktet en ON/OFF bryter, så sett den på ON) og drener ut vannet før oppbevaring (A).

Vedlikehold

For best ytelse og lengst holdbarhet:

- Ikke roter produktet for hånd (B).
- Rens dysene regelmessig med rensepluggen (A).
- Rens filteret (hvis produktet har det) jevnlig ved å ta det ut og rense det (E).

Feilsøking

PROBLEM: Sprederen roterer/beveger seg ikke frem og tilbake.

- MULIG ÅRSAK:** Vannet er skrudd av.

LØSNING: Skru på vannet.

- MULIG ÅRSAK:** Dårlig vanntrykk. **LØSNING:** Anbefalt vanntrykk inn i produktet er 4,0 bar.

- MULIG ÅRSAK:** Vannet kommer ikke ut til spredren da filteret er tett. **LØSNING:** Rens filteret (E).

- MULIG ÅRSAK:** Vannslangen er bøyd. **LØSNING:** Sjekk slangen.

PROBLEM: Sprederen roterer til en side og stopper.


MULIG ÅRSAK: For lite vanntrykk.

LØSNING: Anbefalt vanntrykk inn i produktet er 4,0 bar.

PROBLEM: Not all sprinkler's nozzles perform.


MULIG ÅRSAK: Noen dyser spyler ikke ut vann. **LØSNING:** Dysene er tette og må rengjøres (A).

Pendlende spreder, vannbesparende

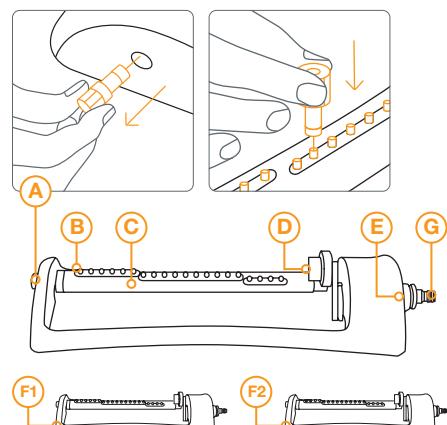

- A. Dreneringsventil og plugg til å rense dyser.
- B. Spreder dyser.
- C. Spreder rør.
- D. Kontroll bryter.
- E. Utskiftbart vannfilter samler opp evnt partikler, og er lett å rengjøre.
- F. Holdbar metall base - 1023661 (F1).
Holdbar plastbase - 1023662 (F2).
- G. Passer alle andre merker på markedet.

Lengde & retning

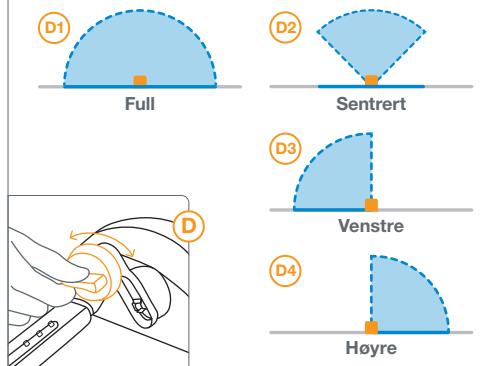

Anbefalt for hagestørrelse:

Modell 1023661 - for store hager (300–500 m²)*.

Modell 1023662 - for medium store hager (150–300 m²)*.

* Basert på Fiskars' anbefalinger

ANBEFALT VANNTRYKK INN I PRODUKTET ER	4.0bar
BRUKSTEMPERATUR	5 – 50 °C
MAX VANNTEMPERATUR	38 °C
VANNINGSDISTANSE OPPTIL**	16x17/17.5x19m

** Ytelse er relatert til vanntrykket

Vandbesparende sprinkler

Originale instruktioner: Model 1023661 / 1023662

Obs! Læs manuelen inden brug.

ADVARSEL! Luk altid vandhanen, når du er færdig med at bruge havevandningsprodukterne. • Fare for elektrisk stød – vandrælen må aldrig rettes direkte på eller i nærheden af elektriske ledninger, produkter eller stik. • Vandstrålen må aldrig rettes direkte på personer eller dyr. • Ikke beregnet til drikkevand. • Kun til ikke-kommersiel brug – ved kommersiel brug bortfalder garanti'en. Kun til havevanding fra udendørs vandhane. Ikke til bruk indendørs eller i apparater. • Anbefalet tryk – 4 bar. • Vandtemperaturen må ikke overstige 38 °C. • Frakobles og tømmes inden frostfri opbevaring. • Efterlad ikke produktet uovervæget under tryk.

Bortskaffelse

VIGTIGT! Produktet bortsaffes på den lokale genbrugsstation.

Garantibetingelser Producenten skal via forhandleren reparere eller erstatte enhver del af produktet, der viser sig at være fejlbefæftet på grund af produktionsfejl i en periode på 24 måneder efter købsdatoen. Denne service gælder i henhold til følgende bestemmelser: Enheden har været benyttet til de tiltænkte formål i overensstemmelse med anbefalingerne i brugervejledningen. Garantien dækker ikke fejl, der skyldes forkert brug eller slid. Garantien er kun gyldig, hvis kunderne returnerer produktet og alle dens dele til forhandleren sammen med kvitteringen eller et andet dokumentet, hvorpå købsdatoen fremgår. Garantien opfyldes ved levering af en fuldt funktionel erstatningsenhed eller ved reparation af den fejlbefæftede enhed. Producenten forbeholder sig retten til at vælge mellem disse muligheder.

EU-overensstemmelseserklæring Fiskars Oy, Finland erklærer hermed, at når produktet forlader Fiskars-fabrikken, er Fiskars-sprinklerne i overensstemmelse med de harmoniserede EU-retningslinjer, EU-standarder for sikkerhed og produktsspecifikke standarder. Dette certifikat bliver ugyldigt, hvis produktet modificeres uden godkendelse fra Fiskars. EU-overensstemmelseserklæring i overensstemmelse med det europæiske maskindirektiv 2006/42/EU aneks I og andre gældende direktiver.

Brug Vandafstand og -retning indstilles ved hjælp af drejeknapper (D). Der er mulighed for fire hovedindstillinger: Fuld (D1), Midt (D2), Venstre (D3) og Højre (D4).

Opbevaring

1. Opbevares frostfrit.
2. Sprinkleren afmonteres og tømmes inden opbevaring ved at skrua aftapningsventilen af (A) (hvis den ikke er forsynet med vandtryksindstilling, drejes den til positionen ON).

Vedligeholdelse

Sådan bliver sprinkleren ved med at fungere optimalt:

1. Drej ikke sprinklerens dyseror med hånden (B).
2. Rengør dyserne regelmæssigt ved hjælp af rengøringspropren (A).
3. Rengør indgangsfiltret regelmæssigt efter behov ved at demontere og skylle filtret (E).

Fejlfinding

PROBLEM: Sprinkleren drejer ikke frem og tilbage.

1. **MULIG ÅRSAG:** Vandhanen er lukket. **AFHJÆLPNING:** Vandhanen skal åbnes.

2. **MULIG ÅRSAG:** Utilstrækkeligt vandtryk. **AFHJÆLPNING:** Anbefalet vandtryk er 4,0 bar.

3. **MULIG ÅRSAG:** Vandet kan ikke løbe gennem filtret på grund af opsamlede urenheder (hvis relevant). **AFHJÆLPNING:** Rengør filtret (E).

4. **MULIG ÅRSAG:** Vandslangen er snoet eller knækket. **AFHJÆLPNING:** Kontrollér slang'en.

PROBLEM: Sprinkleren drejer til den ene side og stopper.


MULIG ÅRSAG: Utilstrækkeligt vandtryk.

AFHJÆLPNING: Anbefalet vandtryk er 4,0 bar.


PROBLEM: Nogle af sprinklerens dyser virker ikke.

MULIG ÅRSAG: Dyserne kan være tilstoppede af urenheder eller kalk. **AFHJÆLPNING:** Rengør dyserne regelmæssigt ved hjælp af rengøringspropren (A).

Vandbesparende sprinkler

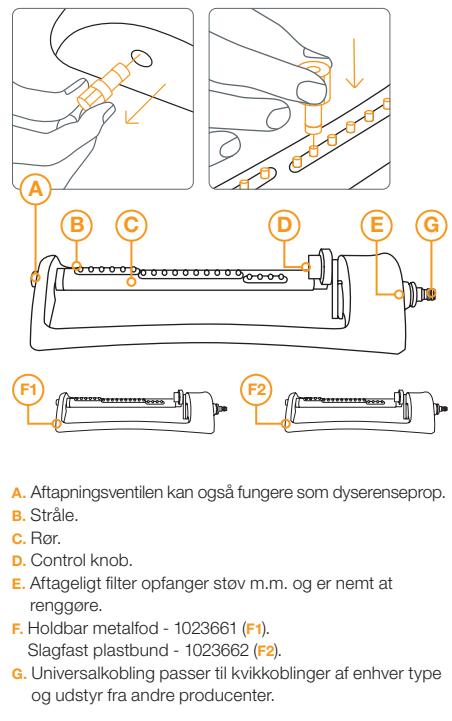

Vandafstand & -retning

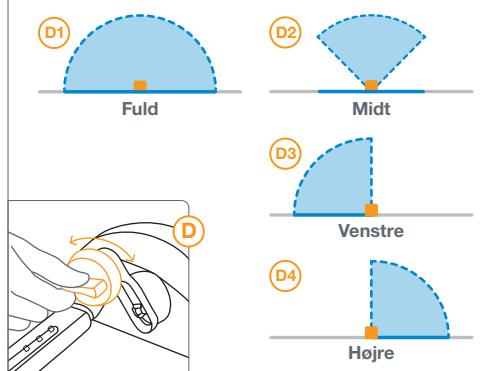

Anbefalet størrelse i forhold til haven:

Model 1023661 - til store haver (300–500 m²)*.

Model 1023662 - til mellemstore haver (150–300 m²)*.

* I overensstemmelse med Fiskars vejledning om havestørrelse

ANBEFALET VANDTRYK	4,0 bar
DRIFTSTEMPERATUR	5 – 50 °C
MAKS. VANDTEMPERATUR	38 °C
VANDINGSAFSTAND OP TIL**	16x17/17,5x19 m

** Afhænger af vandtryk

Arroseur oscillant, économiseur d'eau

Instructions d'utilisation: Modèle 1023661 / 1023662

ATTENTION: Veillez lire la notice d'utilisation avant usage.

AVERTISSEMENT: Fermez toujours le robinet d'eau après avoir utilisé les produits d'arrosage du jardin. • Risque de choc électrique - Ne dirigez pas le jet d'eau sur ou à proximité des installations électriques. • Ne dirigez pas le jet d'eau vers des personnes ou des animaux. • N'utilisez pas d'eau potable. • Pour une utilisation non commerciale uniquement - Une utilisation commerciale annulera la garantie. Pour l'arrosage, utilisez uniquement le robinet d'eau extérieur. Ne convient pas pour une utilisation en intérieur ou avec un appareil. • Pression recommandée - 4 bars. • N'utilisez pas de l'eau supérieure à 38 °C. • Détachez et égouttez avant de le stocker dans un environnement sans gel. • Ne laissez pas le produit sous pression sans surveillance.

Destruction

IMPORTANT: Jetez le produit via votre centre de collecte de recyclage municipal.

Conditions de garantie Le fabricant répare ou remplace, en partenariat avec le distributeur, toutes les pièces qui sont identifiées comme défectueuses en production pour une période de 24 mois à compter de la date d'achat. Ce service est soumis à la disposition suivante: l'appareil a été utilisé aux fins prévues conformément aux recommandations du manuel d'utilisation. La garantie ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation du produit ou à l'usure. La garantie s'applique uniquement si le client retourne le produit au revendeur complet dans toutes ses pièces avec le reçu ou autre document prouvant la date d'achat. La garantie est remplie si le fabricant remplace ou répare l'appareil défectueux. Le fabricant se réserve le droit de choisir entre ces options.

EU Declaration of Conformity Fiskars Oy, Finland hereby certifies that when leaving Fiskars factory Fiskars sprinklers are in accordance with harmonized EU guidelines, EU standards of safety and product specific standards. This certificate becomes void if the units are modified without Fiskars approval. CE declaration of conformity in accordance with European Machinery Directive 2006/42/EC annex I and other applicable directives.

Utilisation Réglez la zone d'arrosage, la couverture et les modes de pulvérisation avec les boutons de commande (D). 4 options principales possibles: Plein (D1), Centre (D2), Gauche (D3) et Droite (D4).

Rangement

1. Rangez votre produit dans un endroit sec à l'abri du gel.
2. Débranchez, (s'il a un contrôle de débit, le mettre en position ON) et vidangez l'arroseur avant de le ranger (A).

Entretien

Pour que votre arroseur fonctionne au mieux:

1. Ne faites pas tourner le tube de pulvérisation à la main (B).
2. Nettoyez régulièrement les buses de pulvérisation avec le bouchon de nettoyage (A).
3. Nettoyez régulièrement le filtre d'entrée (le cas échéant) en le retirant et en le rinçant (E).

Dépannage

PROBLÈME: L'arroseur ne tourne pas d'avant en arrière.

1. **CAUSE POSSIBLE:** Le robinet est fermé. **SOLUTION:** Ouvrez le robinet.

2. CAUSE POSSIBLE: Pression d'eau insuffisante.

- SOLUTION:** Pression de service recommandée 4,0 bars.

3. CAUSE POSSIBLE: L'eau ne passe pas à travers le filtre à cause des débris capturés (le cas échéant). **SOLUTION:** Nettoyez le filtre (E).

4. CAUSE POSSIBLE: Le tuyau connecté est tordu/plié. **SOLUTION:** Vérifiez le tuyau.

PROBLÈME: L'arroseur tourne d'un côté et s'arrête.


CAUSE POSSIBLE: Pression d'eau insuffisante.

- SOLUTION:** Pression de service recommandée 4,0 bars.

PROBLÈME: Toutes les buses d'arrosage ne fonctionnent pas.


CAUSE POSSIBLE: Les buses sont obstruées par des débris ou de la chaux. **SOLUTION:** Nettoyez régulièrement les buses de pulvérisation avec le (A).

Arroseur oscillant, économiseur d'eau

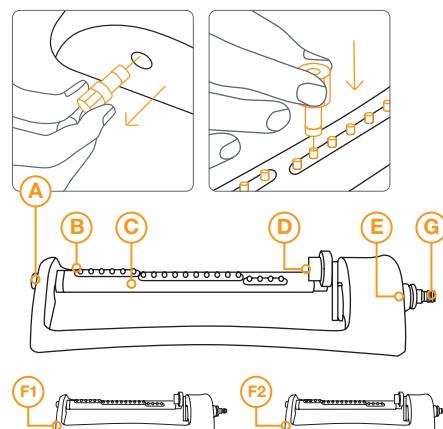

- A. La valve de vidange sert de bouchon pour nettoyer la buse.
- B. Jets d'arrosage.
- C. Tube de pulvérisation.
- D. Bouton de commande.
- E. Filtre à eau amovible facile à nettoyer.
- F. Base en métal durable - 1023661 (F1).
- G. Base en plastique résistant aux chocs - 1023662 (F2).
- H. Ajustement universel - s'adapte à tous les types de connecteurs et d'autres marques.

Zone d'arrosage

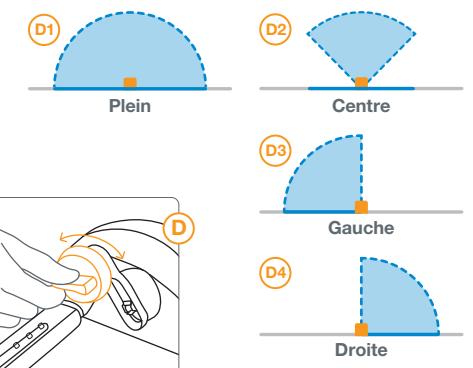

Recommandation pour la taille du jardin:
Modèle 1023661 - pour les grands jardins (300–500 m²)*.
Modèle 1023662 - pour les jardins de taille moyennes (150–300 m²)*.

* Selon le guide des tailles du jardin Fiskars

PRESSION DE SERVICE RECOMMANDÉE	4.0 bars
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	5 – 50 °C
MAX. TEMPÉRATURE DE L'EAU	38 °C
DISTANCE D'ARROSAGE JUSQU'À**	16x17/17.5x19m

** La performance est liée à la pression de fonctionnement

Aspersor oscilante, ahorro de agua

Instrucciones originales: Modelo 1023661 / 1023662

¡ATENCIÓN! Por favor lea el manual antes de usar.

¡ADVERTENCIA! Siempre cierre la fuente de agua (grifo) después de usar los productos de riego de jardines. • Peligro de descarga eléctrica: no dirija el chorro de agua sobre o cerca de conexiones eléctricas, productos o enchufes. • No dirija el chorro de agua hacia personas o animales. • No hay agua potable. • Solo para uso no comercial: el uso comercial anulará la garantía. Para uso de riego solo con grifos de agua domésticos. No apto para uso en interiores o electrodomésticos. • Presión recomendada - 4 bar. • No utilizar con agua que exceda los 38°C. • Desmontar y escurrir antes de almacenar en un ambiente sin heladas. • No deje el producto presurizado sin supervisión.

Eliminación

IMPORTANTE! Deseche el producto a través de su centro municipal de recolección de reciclaje.

Términos de garantía El fabricante reparará o reemplazará, a través del distribuidor, cualquier parte del producto que se encuentre defectuosa debido a defectos de fabricación, por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra. Este servicio está sujeto a la siguiente disposición: el dispositivo se ha utilizado para los fines previstos según las recomendaciones del manual del usuario. La garantía no cubre defectos debidos a manipulación, uso o desgaste incorrectos. La garantía es válida solo si el cliente devuelve el producto al concesionario completo en todas sus partes junto con el recibo u otro documento que pruebe la fecha de compra. La garantía se cumple suministrando un dispositivo de reemplazo completamente funcional o reparando el dispositivo defectuoso. El fabricante se reserva el derecho de elegir entre estas opciones.

Declaración de conformidad de la UE

Fiskars Oy, Finlandia certifica que al salir de la fábrica de Fiskars, los rociadores Fiskars cumplen con las directrices armonizadas de la UE, las normas de seguridad de la UE y las normas específicas del producto. Este certificado se anula si las unidades se modifican sin la aprobación de Fiskars. Declaración de conformidad CE de acuerdo con la Directiva Europea de Maquinaria 2006/42/CE anexo I y otras directivas aplicables.

Uso Ajuste la distancia de riego y la dirección con el mando de control (D). Hay 4 opciones principales posibles: Completa (D1), Central (D2), Izquierda (D3) y Derecha (D4).

Almacenamiento

1. Almacenar en un ambiente libre de heladas.
2. Desconecte, (si tiene control de flujo, gírela a la posición ON) y drene el aspersor antes de almacenarlo destornillando la válvula de drenaje (A).

Mantenimiento

Para mantener el funcionamiento de su aspersor en su mejor momento:

1. No gire el tubo del rociador a mano (B).
2. Limpie los chorros de aerosol regularmente con el tapón de limpieza (A).
3. Limpie el filtro de entrada (si corresponde) regularmente quitándolo y enjuagándolo (E).

Solución de problemas

PROBLEMA: El aspersor no gira hacia adelante y hacia atrás.

1. **CAUSA POSIBLE:** Tap está cerrado. **REMÉDIO:** Abre el grifo.

2. CAUSA POSIBLE: Presión de agua insuficiente.

- REMÉDIO:** Presión operativa recomendada 4,0 bares.

3. CAUSA POSIBLE: El agua no pasa a través del filtro debido a los desechos atrapados (si corresponde). **REMÉDIO:** Limpie el filtro (E).

4. CAUSA POSIBLE: La manguera conectada está torcida/doblada. **REMÉDIO:** Verifique la manguera.

PROBLEMA: El aspersor gira hacia un lado y se detiene.


CAUSA POSIBLE: Presión de agua insuficiente.

- REMÉDIO:** Presión operativa recomendada 4,0 bares.

PROBLEMA: No todas las boquillas de rociadores funcionan.


CAUSA POSIBLE: Las boquillas están bloqueadas con escobros o cal. **REMÉDIO:** Limpie los chorros de spray regularmente con el tapón de limpieza (A).

Aspersor oscilante, ahorro de agua

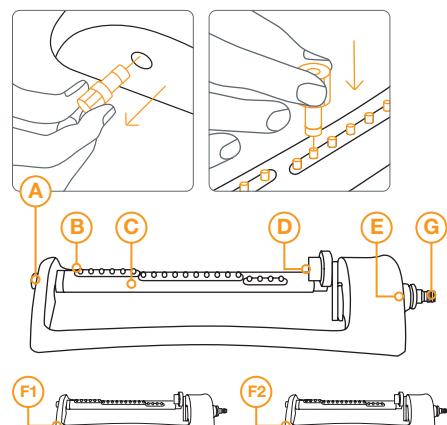

- A. La válvula de drenaje sirve también como tapón de limpieza de la boquilla.
- B. Chorros del aspersor.
- C. Tubo rociador.
- D. Botón regulador.
- E. Filtro de agua extraíble que atrapa los residuos y es fácil de limpiar.
- F. Base metálica duradera - 1023661 (F1).
- G. Base de plástico resistente a los golpes - 1023662 (F2).
- H. Ajuste universal - se adapta a todo tipo de conectores de manguera rápida y otras marcas.

Distancia de riego y la dirección

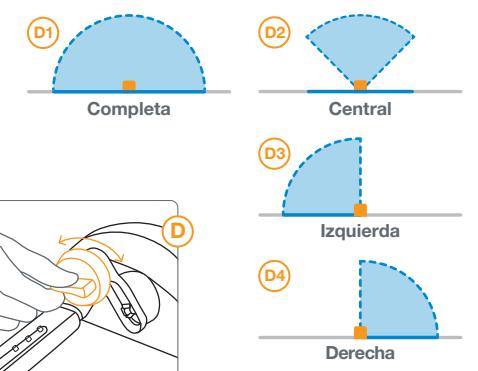

Recomendación para el tamaño del jardín:
Modelo 1023661 - para jardín de gran tamaño (300–500m²)*.
Modelo 1023662 - para jardín de tamaño medio (150–300m²)*.
* Según la guía de tallas de jardín Fiskars

PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO RECOMENDADA	4.0 bar
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	5 – 50 °C
MAX. TEMPERATURA DEL AGUA	38 °C
DISTANCIA DE RIEGO HASTA**	16x17/17.5x19m

** El rendimiento está relacionado con la presión de funcionamiento

Aspersor oscilante, poupança de água

Instruções originais: Modelo 1023661 / 1023662

ATENÇÃO! Por favor, leia o manual antes de usar.

ATENÇÃO! Sempre feche a fonte de água (torneira de água) após o uso dos produtos para regar o jardim. • Risco de choque elétrico - Não direcione o jato de água sobre ou próximo a conexões, produtos ou tomadas elétricas. • Não direcione o jato de água para pessoas ou animais. • Sem água potável. • Apenas para uso não comercial - o uso comercial anulará a garantia. Para regar, use apenas a torneira de água doméstica externa. Não para uso interno ou com eletrodomésticos. • Pressão recomendada - 4 bar. • Não use com água superior a 38° C. • Solte e escorra antes de guardar em ambiente sem gelo. • Não deixe o produto pressurizado enquanto não estiver assistindo.

Eliminação

IMPORTANTE: Descarte o produto através do seu centro municipal de recolha de reciclagem.

Termos de garantia O fabricante deve reparar ou substituir, através do revendedor, todas as peças do produto com defeito devido a defeitos de fabricação, por um período de 24 meses a partir da data da compra. Este serviço está sujeito à seguinte provisão: o dispositivo foi usado para a finalidade a que se destina, de acordo com as recomendações no manual do usuário. A garantia não cobre defeitos devido a adulteração, uso ou desgaste inadequado. A garantia é válida apenas se o cliente devolver o produto ao revendedor completo em todas as suas peças, juntamente com o recibo ou outro documento que comprove a data da compra. A garantia é cumprida fornecendo um dispositivo de substituição totalmente funcional ou reparando o dispositivo com defeito. O fabricante se reserva o direito de escolher entre essas opções.

Declaração de conformidade da UE A Fiskars Oy, na Finlândia, certifica que, ao sair da fábrica da Fiskars, os aspersores da Fiskars estão em conformidade com as diretrizes da UE harmonizadas, os padrões da UE de segurança e os padrões específicos do produto. Este certificado será anulado se as unidades forem modificadas sem a aprovação da Fiskars. Declaração de conformidade CE de acordo com a Diretiva Europeia de Máquinas 2006/42/CE, anexo I e outras diretivas aplicáveis.

Use Ajuste a distância de rega e a direção com o botão de controle (D). Possíveis 4 opções principais: Total (D1), Central (D2), Esquerda (D3) e Direita (D4).

Armazenamento

1. Armazene em um ambiente livre de gelo.
2. Desconecte (se houver controle de fluxo, coloque-o na posição ON) e drene o aspersor antes de armazená-lo desaparafusando a válvula de drenagem (A).

Manutenção

Para manter seu aspersor com o melhor desempenho:

1. Não gire o tubo de pulverização manualmente (B).
2. Limpe regularmente os jatos de spray com o bujão de limpeza (A).
3. Limpe o filtro de entrada (se aplicável) regularmente removendo e enxaguando (E).

Solução de problemas

PROBLEMA: O aspersor não gira para frente e para trás.

1. **POSSÍVEL CAUSA:** A torneira está fechada. **REMÉDIO:** Abra a torneira.
2. **POSSÍVEL CAUSA:** Pressão de água insuficiente. **REMÉDIO:** Pressão operacional recomendada 4,0 bars.

3. **POSSÍVEL CAUSA:** A água não passa pelo filtro devido a detritos capturados (se aplicável). **REMÉDIO:** Filtro limpo (E).

4. **POSSÍVEL CAUSA:** A mangueira conectada está torcida/dobrada. **REMÉDIO:** Verifique a mangueira.


PROBLEMA: O aspersor gira para um lado para.

- POSSÍVEL CAUSA:** Pressão de água insuficiente. **REMÉDIO:** Pressão operacional recomendada 4,0 bars.

PROBLEMA: Nem todos os bicos de aspersão funcionam.


- POSSÍVEL CAUSA:** Os bicos estão obstruídos com detritos ou cal. **REMÉDIO:** Limpe regularmente os jatos de spray com o bujão de limpeza (A).

Aspersor oscilante, poupança de água

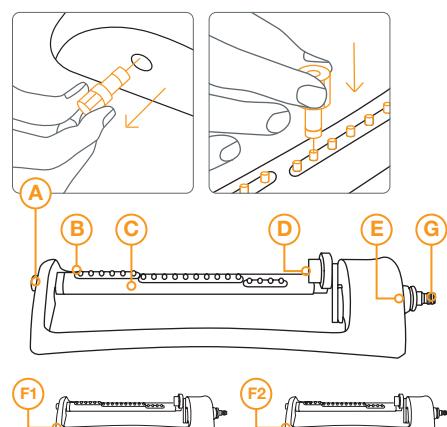

- A. A válvula de drenagem funciona como bujão de limpeza dos bicos.
- B. Jatos aspersores.
- C. Tubo de pulverização.
- D. Botão de controle.
- E. Filtro de água removível captura detritos.
- F. Base de metal durável - 1023661 (F1).
- G. Base plástica resistente ao impacto - 1023662 (F2).

Distância de rega e a direção

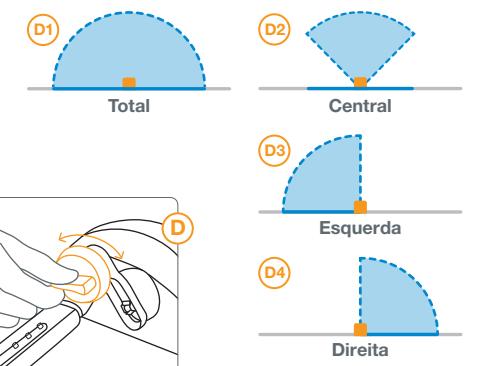

Recomendação para o tamanho do jardim:
Modelo 1023661 - para jardim de tamanho grande (300–500m²)*.
Modelo 1023662 - para jardim de tamanho médio (150–300m²).
* De acordo com o guia de tamanhos de jardins Fiskars

PRESSÃO OPERACIONAL RECOMENDADA	4.0bar
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	5 – 50°C
MÁX. TEMPERATURA DA ÁGUA	38°C
DISTÂNCIA DE REGA ATÉ**	16x17/17.5x19m

** O desempenho está relacionado à pressão operacional

Wassersparender Sprinkler

Originalanleitung: Modell 1023661 / 1023662

ACHTUNG! Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Benutzung durch.

ACHTUNG! Schließen Sie immer die Wasserquelle (Wasserhahn) nach der Verwendung der Gartenbewässerungsprodukte. • Gefahr von Stromschlägen - Richten Sie den Wasserstrahl nicht auf oder in die Nähe von elektrischen Anschlüssen, Produkten oder Steckdosen. • Richten Sie den Wasserstrahl nicht auf Personen oder Tiere. • Kein Trinkwasser. • Nur für den nicht-kommerziellen Gebrauch - bei gewerblicher Nutzung erlischt die Garantie. Nur für die Bewässerung mit einem Wasserhahn im Freien. Nicht für den Gebrauch in Innenräumen oder an Haushaltsgeräten. • Empfohlener Druck 4 bar. • Nicht mit Wasser mit einer Temperatur von mehr als 38 °C verwenden. • Vor der Lagerung in frostfreier Umgebung abnehmen und entleeren. • Lassen Sie das Produkt nicht unter Druck stehen, wenn es unbeaufsichtigt ist.

Entsorgung

WICHTIG! Entsorgen Sie das Produkt über oder durch Ihre kommunale Sammelstelle für Recycling.

Garantiebedingungen Der Hersteller repariert oder ersetzt über den Händler alle Teile des Produkts, die sich aufgrund von Herstellungsfehlern als fehlerhaft erweisen, für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Kaufdatum. Dieser Service unterliegt folgender Bedingung: Das Gerät wurde gemäß den Empfehlungen in der Bedienungsanleitung für den vorgesehenen Zweck verwendet. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Mängel, die auf Manipulation, unsachgemäßen Gebrauch oder Verschleiß zurückzuführen sind. Die Garantie ist nur dann gültig, wenn der Kunde das Produkt vollständig in allen seinen Teilen zusammen mit dem Kaufbeleg oder einem anderen Dokument, das das Kaufdatum belegt, an den Händler zurückschickt. Die Garantie wird durch die Lieferung eines voll funktionsfähigen Ersatzgerätes oder durch die Reparatur des defekten Gerätes erfüllt. Der Hersteller behält sich das Recht vor, zwischen diesen Optionen zu wählen.

EU-Konformitätserklärung Fiskars Oy, Finnland, bestätigt hiermit, dass die Sprinkleranlagen von Fiskars beim Verlassen des Werks Fiskars den harmonisierten EU-Richtlinien, den EU-Sicherheitsnormen und den produktiven Normen entsprechen. Dieses Zertifikat verliert seine Gültigkeit, wenn die Geräte ohne Genehmigung von Fiskars modifiziert werden. CE-Konformitätserklärung in Übereinstimmung mit der europäischen Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Anhang I und anderen anwendbaren Richtlinien.

Verwendung Stellen Sie die Bewässerungsreichweite und -richtung mit dem Steuerknopf (D) ein. Mögliche 4 Hauptoptionen: Voll (D1), Mitte (D2), Links (D3) und Rechts (D4).

Lagerung

1. In einer frostfreien Umgebung lagern.
2. Vor dem Lagern abnehmen (wenn es eine Durchflusskontrolle hat, auf ON-Stellung drehen) und den Regner entleeren durch Ab-schrauben des Ablassventils (A).

Wartung

- Damit Ihr Sprinkler immer die beste Leistung erbringt:
1. Drehen Sie das Sprührohr nicht von Hand (B).
 2. Reinigen Sie die Sprühdüsen regelmäßig mit dem Reinigungsstopfen (A).
 3. Reinigen Sie den Einlassfilter (falls zutreffend) regelmäßig, indem Sie ihn herausnehmen und ausspülen (E).

Fehlerbehebung

PROBLEM: Sprinkler dreht sich nicht hin und her.

1. **MÖGLICHE URSCHE:** Hahn ist geschlossen. **ABHILFE:** Öffnen Sie den Hahn.

2. **MÖGLICHE URSCHE:** Unzureichender Wasserdurchfluss. **ABHILFE:** Empfohlener Betriebsdruck 4,0 bar.

3. **MÖGLICHE URSCHE:** Wasser geht nicht durch den Filter, da sich Schmutz ansammelt (falls zutreffend). **ABHILFE:** Filter reinigen (E).

4. **MÖGLICHE URSCHE:** Angeschlossener Schlauch ist verdreht/geknickt. **ABHILFE:** Schlauch prüfen.


PROBLEM: Sprinkler dreht sich zu einer Seite und stoppt.

- MÖGLICHE URSCHE:** Unzureichender Wasserdurchfluss. **ABHILFE:** Empfohlener Betriebsdruck 4,0 bar.

PROBLEM: Nicht alle Sprinklerdüsen funktionieren.


- MÖGLICHE URSCHE:** Die Düsen sind mit Ablagerungen oder Kalk verstopft. **ABHILFE:** Sprühdüsen regelmäßig mit dem Reinigungsstopfen (A) reinigen.

Wassersparender Sprinkler

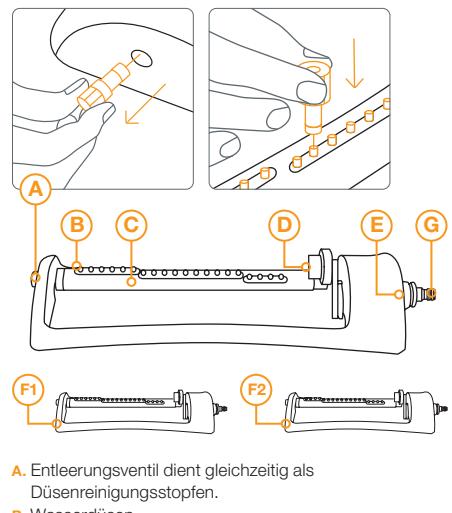

- A. Entleerungsventil dient gleichzeitig als Düsenreinigungsstopfen.
- B. Wasserdruckdüsen.
- C. Sprührohr.
- D. Steuerknopf.
- E. Abnehmbarer Wasserfilter fängt verschmutzungen auf und ist leicht zu reinigen.
- F. Haltbarer Metallfuß - 1023661 (F1), Schlagfester Kunststoffsockel - 1023662 (F2).
- G. Universelle Passform - passend für alle Arten von Schlauchschnellkupplungen und andere Marken.

Bewässerungsreichweite und -richtung

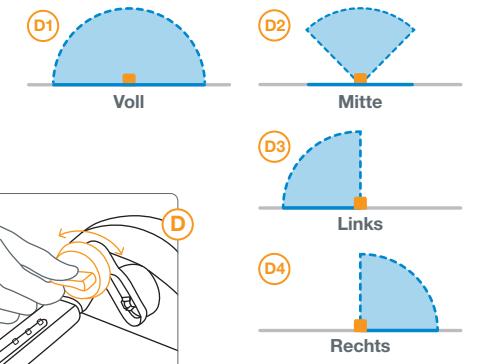

Empfehlung für die Größe des Gartens:
Modell 1023661 - für den großen Garten (300–500 m²)*.
Modell 1023662 - für den mittelgroßen Garten (150–300 m²)*.
* Gemäß Fiskars Leitfaden für Gartengrößen

EMPFOHLENER BETRIEBSDRUCK	4.0bar
BETRIEBSTEMPERATUR	5 – 50°C
MAX. WASSERTEMPEARTUR	38°C
BEWÄSSERUNGSRICHWEITE BIS ZU**	16x17/17.5x19m

** Die Leistung ist auf den Betriebsdruck bezogen

Waterbesparende sproeier

Originele instructies: Model 1023661 / 1023662

ATTENTIE! Lees voor gebruik de handleiding.

WAARSCHUWING! Sluit altijd de watertoever (kraan) af na gebruik van de tuinsproeiers. •

Risico van elektrische schokken: richt de waterstraal nooit op of in de richting van elektrische aansluitingen, producten of stopcontacten. •

Richt de waterstraal niet op personen of dieren. •

- Geen drinkwater. • Uitsluitend voor particulier gebruik - bij commercieel gebruik komt de garantie te vervallen. Uitsluitend te gebruiken met buitenkraan. Niet bestemd voor gebruik binnenshuis of met apparaten. • Aanbevolen druk 4 bar. • Gebruik nooit water dat warmer is dan 38°C. • Koppel de slang los en laat deze leeglopen voordat u het product opbergt op een vorstvrije plek. • Zorg dat het product nooit onbeheerd onder druk staat.

Wegwerpen

BELANGRIJK: laat het product afvoeren door of via het plaatselijke afvalinzamelingspunt.

Garantievoorraad De fabrikant repareert of vervangt, via de leverancier, onderdelen van het product die niet goed werken door fabricafouten, gedurende een periode van 24 maanden vanaf de datum van aankoop. Deze service geldt onder de volgende voorwaarde: het apparaat is gebruikt voor het doeleinde waarvoor het is ontworpen, in overeenstemming met de aanbevelingen in de gebruikershandleiding. De garantie geldt niet voor defecten door onbevoegde demontage, verkeerd gebruik of slijtage. De garantie geldt uitsluitend indien de klant het product in complete staat, samen met de kassabon of een ander document waarmee de aankoopdatum kan worden aangetoond, terugbrengt naar de leverancier. De garantie bestaat uit levering van een volledig werkend product of uit reparatie van het defecte product. De fabrikant behoudt zich het recht voor om te bepalen voor welke van deze opties wordt gekozen.

EU Verklaring van Overeenstemming

Fiskars Oy, Finland, verklaart hierbij dat Fiskars sproeiers die de fabriek van Fiskars verlaten in overeenstemming zijn met de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidssnormen en productspecifieke normen. Dit certificaat wordt ongeldig in geval van aanpassingen aan producten zonder toestemming van Fiskars. CE-verklaring van overeenstemming conform Europese Machinerichtlijn 2006/42/EC bijlage 1 en andere toepasselijke richtlijnen.

Gebruik Pas de sproeiafstand en -richting aan met de regelknop (D). Mogelijke 4 hoofdopties: Volledig (D1), Midden (D2), Links (D3) en Rechts (D4).

Opbergen

1. Opbergen op een vorstvrije plek.
2. Heeft de sproeier een stroomregelaar, zet deze dan op stand 1, koppel de sproeier los en laat eventueel restwater weglopen voordat u de sproeier opbergt (A).

Onderhoud

Om uw sproeier optimaal te laten werken:

1. Draai de sproeibuis niet met de hand (B).
2. Reinig de sproeistralen regelmatig met de reinigingsplug (A).
3. Reinig het inlaatfilter (indien van toepassing) regelmatig door dit te verwijderen en af te spoelen (E).

Opplossen van problemen

PROBLEEM: De sproeier zweeft niet.

1. **MOGELIJKE OORZAAK:** De kraan is dicht. **OPLOSSING:** Draai de kraan open.

2. **MOGELIJKE OORZAAK:** Onvoldoende waterdruk. **OPLOSSING:** Aanbevolen bedrijfsdruk 4,0 bar.

3. **MOGELIJKE OORZAAK:** Water loopt niet door filter vanwege opgehoopt vuil (indien van toepassing). **OPLOSSING:** Reinig filter (E).

4. **MOGELIJKE OORZAAK:** De slang is gedraaid of er zit een knik in. **OPLOSSING:** Controleer de slang.


PROBLEEM: De sproeier draait naar één kant en stopt dan.

- MOGELIJKE OORZAAK:** De waterdruk is te laag. **OPLOSSING:** Aanbevolen bedrijfsdruk 4 bar.


PROBLEEM: Niet uit alle gaatjes komt water.

- MOGELIJKE OORZAAK:** De gaatjes zijn verstopt door vuil of kalkaanslag. **OPLOSSING:** Maak de sputopeningen regelmatig schoon met de reinigingsplug (A).

Waterbesparende sproeier

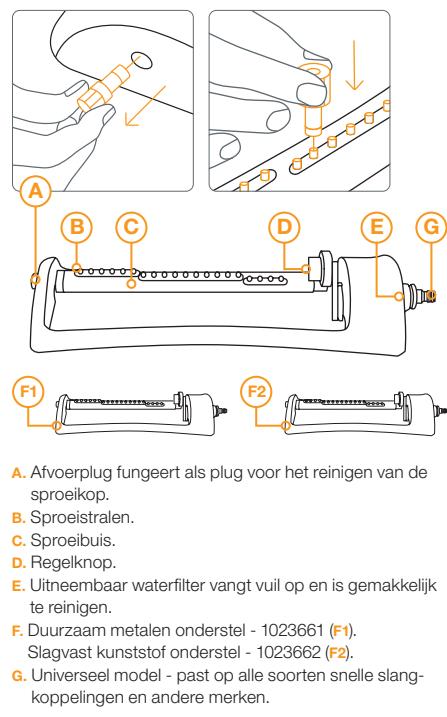

Sproeiafstand en -richting

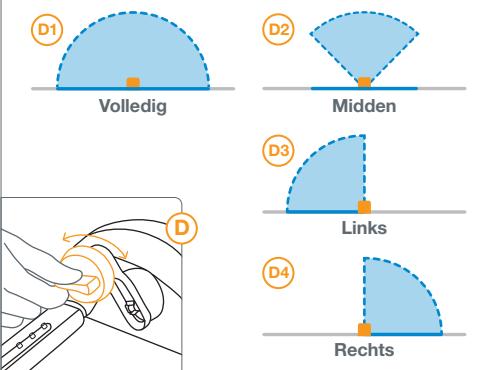

Advies tuinafmetingen:

Model 1023661 - voor grote tuin (300–500 m²)*.

Model 1023662 - voor middelgrote tuin (150–300 m²)*.

* Overeenkomstig Fiskars afmetingentabel

AANBEVOLEN BEDRIJFSDRUK	4,0 bar
BEDRIJFSTEMPERATUUR	5 – 50°C
MAXIMALE WATERTEMPERATUUR	38°C
BEREGENINGSAFSTAND TOT**	16 x 17/17,5 x 19 m

** Resultaat is afhankelijk van de waterdruk

Irrigatore a risparmio idrico

Istruzioni originali: Modello 1023661 / 1023662

Fiskars Italy s.r.l.

Via Paracelso, 24 - Palazzo Cassiopea 2,

20864 Agrate Brianza (MB).

+39 039 578 75 01

ATTENZIONE! Si prega di leggere il manuale prima dell'uso.

ATTENZIONE! Chiudere sempre la fonte d'acqua (rubinetto dell'acqua) dopo l'uso dei prodotti per l'irrigazione del giardino. • Rischio di scosse elettriche - Non dirigere il getto d'acqua sopra o vicino a collegamenti elettrici, prodotti o prese. • Non dirigere il getto d'acqua verso persone o animali. • Acqua non potabile. • Solo per uso non commerciale - l'uso commerciale annullerà la garanzia. Solo per l'irrigazione con rubinetto dell'acqua per esterni. Non per uso interno o apparecchi. • Pressione consigliata - 4 bar. • Non utilizzare con acqua superiore a 38°C. • Staccare e scaricare prima di riporlo in un ambiente privo di gelo. • Non lasciare il prodotto in pressione quando incustodito.

Smaltimento

IMPORTANTE! Smaltire il prodotto tramite il centro di raccolta differenziata per il riciclaggio.

Termini di garanzia Il produttore riparerà o sostituirà, tramite il rivenditore, tutte le parti del prodotto ritenute difettose a causa di difetti di fabbricazione, per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Questo servizio è soggetto alla seguente disposizione: il dispositivo è stato utilizzato per lo scopo previsto secondo le raccomandazioni contenute nel manuale dell'utente. La garanzia non copre difetti dovuti a manomissione, uso improprio o usura. La garanzia è valida solo se il cliente restituisce il prodotto al rivenditore completo in tutte le sue parti insieme alla ricevuta o altro documento comprovante la data di acquisto. La garanzia viene soddisfatta fornendo un dispositivo di sostituzione completamente funzionale o riparando il dispositivo difettoso. Il produttore si riserva il diritto di scegliere tra queste opzioni.

Dichiarazione di conformità UE

Fiskars Oy, Finlandia con la presente certifica che, quando escono dalla fabbrica Fiskars, gli irrigatori Fiskars sono conformi alle linee guida armonizzate dell'UE, alle norme di sicurezza UE e alle norme specifiche del prodotto. Questo certificato diventa nullo se le unità vengono modificate senza l'approvazione Fiskars. Dichiarazione di conformità CE secondo la Direttiva macchine europea 2006/42/CE allegato I e altre direttive applicabili.

Uso Regolare la distanza di irrigazione e la direzione con la manopola di controllo (D). 4 opzioni principali: Totale (D1), Centro (D2), Sinistra (D3) e Destra (D4).

Conservazione

1. Conservare in un ambiente privo di gelo.
2. Staccare (se ha il controllo del flusso, ruotarlo in posizione ON) e scaricare l'irrigatore prima di riporlo svitando la valvola di scarico (A).

Manutenzione

Per mantenere le prestazioni ottimali dell'irrigatore:

1. Non ruotare manualmente il tubo di spruzzo (B).
2. Pulire regolarmente gli ugelli con il tappo di pulizia (A).
3. Pulire regolarmente il filtro di ingresso (se applicabile) rimuovendolo e sciacquandolo (E).

Risoluzione dei problemi

PROBLEMA: Lo spruzzatore non ruota avanti e indietro.

1. **CAUSA POSSIBILE:** Il rubinetto è chiuso. **RIMEDIO:** Apri il rubinetto.
2. **CAUSA POSSIBILE:** Pressione dell'acqua insufficiente. **RIMEDIO:** Pressione operativa consigliata 4,0 bar.
3. **CAUSA POSSIBILE:** L'acqua non passa attraverso il filtro a causa di detriti catturati (se applicabile). **RIMEDIO:** Pulisci filtro (E).
4. **CAUSA POSSIBILE:** Il tubo collegato è attorcigliato/piegato. **RIMEDIO:** Controllare il tubo.


PROBLEMA: L'irrigatore ruota da un lato e si ferma.

CAUSA POSSIBILE: Pressione dell'acqua insufficiente. **RIMEDIO:** Pressione operativa consigliata 4,0 bar.

PROBLEMA: Non tutti gli ugelli dell'irrigatore funzionano.


CAUSA POSSIBILE: Gli ugelli sono bloccati da detriti o calce. **RIMEDIO:** Pulire regolarmente gli ugelli con il tappo di pulizia (A).

Irrigatore a risparmio idrico

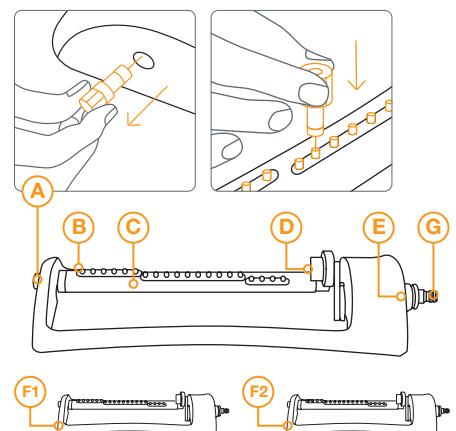

- A. La valvola di scarico funge anche da tappo per la pulizia degli ugelli.
- B. Ugelli.
- C. Tubo di spruzzo.
- D. Manopola di controllo.
- E. Il filtro rimovibile cattura i detriti ed è facile da pulire.
- F. Base in metallo resistente - 1023661 (F1).
- G. Universale: si adatta a tutti i tipi di connettori anche di altre marche.

La distanza di irrigazione e la direzione

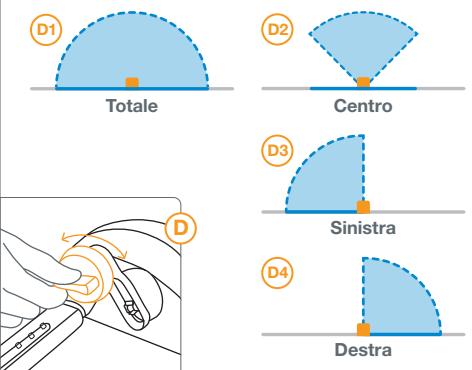

Raccomandazione per le dimensioni del giardino:
Modello 1023661 - per giardini di grandi dimensioni (300–500m²)*.
Modello 1023662 - per giardini di medie dimensioni (150–300m²)*.
* Secondo la guida alle dimensioni del giardino Fiskars

PRESSIONE DI ESERCIZIO CONSIGLIATA	4.0bar
TEMPERATURA OPERATIVA	5 – 50°C
MAX. TEMPERATURA DELL'ACQUA	38°C
DISTANZA DI IRRIGAZIONE FINO A**	16x17/17.5x19m

** Le prestazioni sono correlate alla pressione di esercizio

Zraszacz oszczędzający wodę

Oryginalne instrukcje: Model 1023661 / 1023662

UWAGA! Proszę przeczytać instrukcję przed użyciem.

OSTRZEŻENIE! Zawsze zatkaj źródło wody (kran) po użyciu produktów do podlewania ogrodu. • Ryzyko porażenia prądem - nie kieruj strumienia wody na (lub w pobliżu) połączenia elektryczne, produkty czy gniazda elektryczne. • Nie kieruj strumienia wody w stronę osób lub zwierząt. • Brak wody pitnej. • Wyłącznie do użytku niekomercyjnego - użycie komercyjne spowoduje utratę gwarancji. Do podlewania używać wyłącznie wody z kranu na zewnątrz domu. Nie nadaje się do użytku w pomieszczeniach. • Zalecane ciśnienie - 4 bary. • Nie stosować z wodą przekraczającą 38°C. • Odłączyć i opróżnić przed przechowywaniem w pomieszczeniu wolnym od mrozu. • Nie pozostawiaj produktu pod ciśnieniem, gdy jest on bez nadzoru.

Utylizacja

WAŻNE! Produkt należy zutylizować w miejskim centrum zbiórki lub za jego pośrednictwem.

Warunki gwarancji Producent powinien naprawić lub wymienić, za pośrednictwem sprzedawcy, wszelkie części produktu uznane za wadliwe z powodu wad produkcyjnych, przez okres 24 miesięcy od daty zakupu. Ta usługa podlega następującym przepisom: urządzenie było używane zgodnie z przeznaczeniem, zgodnie z zaleceniami w instrukcji obsługi. Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych ingerencją użytkownika, niewłaściwym użytkowaniem lub zbyciem. Gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy klient zwróci kompletny produkt sprzedawcy (we wszystkich częściach) wraz z paragonem lub innym dokumentem potwierdzającym datę zakupu. Gwarancja jest realizowana poprzez dostarczenie w pełni funkcjonalnego urządzenia zastępczego lub naprawę wadliwego urządzenia. Producent zastrzega sobie prawo wyboru między tymi opcjami.

Deklaracja zgodności UE Fiskars Oy, Finlandia niniejszym zaświadcza, że opuszczających fabrykę Fiskars zraszaczów Fiskars są zgodne ze zharmonizowanymi wytycznymi UE, normami bezpieczeństwa UE oraz normami specyficznymi dla produktu. Ten certyfikat traci ważność, jeśli jednostki zostaną zmodyfikowane bez zgody Fiskars. Deklaracja zgodności CE zgodnie z europejską dyrektywą maszynową 2006/42/WE załącznik I i innymi obowiązującymi dyrektywami.

Użytkowanie Ustaw odległość i kierunek nawadniania za pomocą pokrętła sterującego (D). Możliwe 4 główne opcje: Pełna (D1), Środkowa (D2), Lewa (D3) i Prawa (D4).

Przechowywanie

1. Przechowywać w środowisku niezamarzającym.
2. Odłącz (jeśli urządzenie ma kontrolę przepływu, ustaw go w pozycji ON) i opróżni zraszacz przed odłożeniem poprzez odkręcenie zaworu spustowego (A).

Konserwacja

Aby utrzymać prawidłowe działanie zraszacza:

1. Nie przekrój rąkawa zraszacza ręcznie (B).
2. Oczyść dysze natryskowe przesuwając kciukiem nad dyszami (A).
3. Regularnie czyść filtr wlotowy (jeśli dotyczy) wyjmując go i płucząc (E).

Konserwacja

Aby utrzymać prawidłowe działanie zraszacza:

1. Nie przekrój rąkawa zraszacza ręcznie (B).
2. Oczyść dysze natryskowe przesuwając kciukiem nad dyszami (A).

Rozwiązywanie problemów

PROBLEM: Zraszacz nie obraca się do przodu i do tyłu.

1. **MOŻLIWA PRZYCZYNA:** Kran jest zamknięty. **ROZWIĄZANIE:** Otwórz kran.

2. MOŻLIWA PRZYCZYNA: Niewystarczające ciśnienie wody. **ROZWIĄZANIE:** Zalecane ciśnienie robocze 4 bary.

3. MOŻLIWA PRZYCZYNA: Woda nie przepływa przez filtr ze względu na zanieczyszczenia (jeśli dotyczy). **ROZWIĄZANIE:** Wyczyść filtr (E).

4. MOŻLIWA PRZYCZYNA: Podłączony wąż jest skręcony/złamany. **ROZWIĄZANIE:** Sprawdź wąż.


PROBLEM: Zraszacz obraca się w jedną stronę i zatrzymuje się.

MOŻLIWA PRZYCZYNA: Niewystarczające ciśnienie wody. **ROZWIĄZANIE:** Zalecane ciśnienie robocze 4 bary.


PROBLEM: Nie wszystkie dysze zraszacyjne działały.

MOŻLIWA PRZYCZYNA: Dysze są zablokowane osadem lub wapnem. **ROZWIĄZANIE:** Regularnie czyść strumień natrysku za pomocą korka czyszczącego (A).

Zraszacz oszczędzający wodę

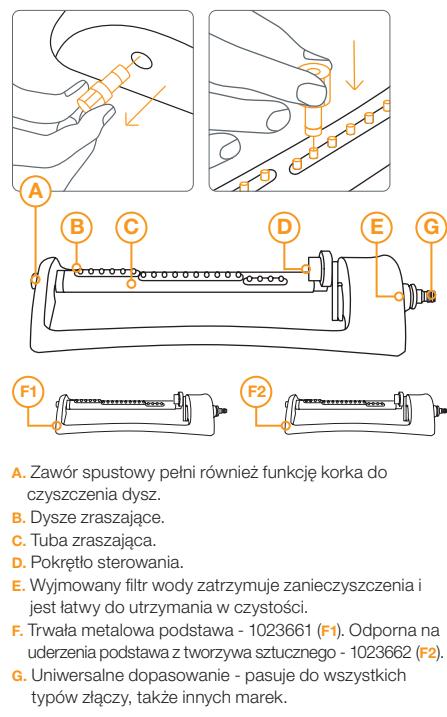

Odległość i kierunek nawadniania

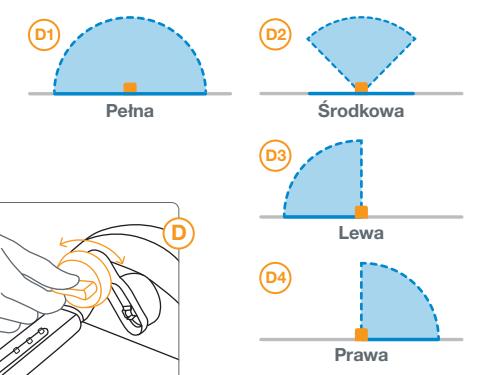

Zalecenie dotyczące wielkości ogrodu:

Model 1023661 - do dużych powierzchni ($300\text{--}500\text{m}^2$)* ogrodu.
Model 1023662 - do średnich powierzchni ($150\text{--}300\text{m}^2$)* ogrodu.

* Według przewodnika po rozmiarach ogrodu Fiskars

ZALECANE CIŚNIENIE ROBOCZE	4.0bar
TEMPERATURA PRACY	5 – 50°C
MAX. TEMPERATURA WODY	38°C
ODLEGŁOŚĆ NAWADNIANIA DO**	16x17/17.5x19m

** Wydajność zależy od ciśnienia roboczego

Esőztető

Eredeti utasítások: Modell 1023661 / 1023662

Fiskars Polska Sp. z o. o.,
ul. Annopol 4A,
03-236 Warszawa
+36 1 453 0945

**FIGYELEM! Használat előtt kérjük,
olvassa el a használati útmutatót.**

FIGYELEM! A kerti öntözési termékek használata után mindenig zárja el a vízforrást (vízcsapot). • Áramütés veszélye - Ne irányítsa a vízszugarat elektromos csatlakozásokra, termékekre vagy konnektorokra. • Ne irányítsa a vízszugarat emberek vagy állatok felé. • Nem ivóvíz. • Kizárolag nem kereskedelmi használatra - kereskedelmi felhasználás esetén érvényét veszi a garancia. Öntözéshez csak szabadtéri háztartási csapteleppel használható. Nem használható beltéren vagy más készülékekhez. • Ajánlott nyomás - 4 bar. • Ne használja 38 °C-ot meghaladó vízhőmérséklet mellett. • Fagmentsítes előtt szerelje szét. • Ne hagyja nyomás alatt a terméket felügyelet nélkül.

Megsemmisítés

FONTOS! A termékkel az önkormányzati újrahasznosítási gyűjtőközpontba vigye megsemmisítés céljából.

Jótállási feltételek A gyártó a vásárlás napjától számított 24 hónapig a kereskedőn keresztüli javít vagy kicserél minden olyan alkatrész, amely hibásnak bizonyult, gyártási hibák miatt. Ezt a szolgáltatást a gyártó az alábbi esetben vállalja: az eszközt rendeltetésszerűen használták, a felhasználói kézikönyv ajánlásainak megfelelően. A jótállás nem terjed ki a hamisítás, nem megfelelő használat vagy kopás okozta hibákra. A jótállás csak akkor érvényes, ha az ügyfél a terméket a teljes alkatrészével együtt visszaküldi a kereskedőnek, a vásárlás dátumát igazoló nyugtalával vagy egyéb dokumentummal együtt. A jótállás teljes működésű csereesköz szállításával vagy a hibás eszköz javításával teljesül. A gyártó fenntartja a jogot e lehetőségek közötti választásra.

EU megfelelőségi nyilatkozat A Fiskars Oy, Finnország igazolja, hogy a Fiskars gyárából való kilépéskor a Fiskars esőztetők összhangban vannak az EU harmonizált irányelveivel, az EU biztonsági előírásaival és termékspecifikus szabványaival. Ez a tanúsítvány érvényét veszi, ha az egységeket a Fiskars jóváhagyása nélkül módosítják. CE-megfelelőségi nyilatkozat a 2006/42/EK európai gépi irányelv I. mellékletének és más alkalmazandó irányelveknek megfelelően.

Használat Állítsa be az öntözési távolságot és az irányt a vezérlögombbal (D). 4 fő lehetőség van: teljes (D1), középső (D2), bal (D3) és jobb (D4).

Tárolás

1. Fagymentes környezetben tárolandó.
2. Szerejje szét (ha áramlásvézéről rendelkezik, fordítsa ON állásba) és engedje le az esőztetőt tárolás előtt, a leeresztő szelep (A) lecsavarásával.

Karbantartás

Annak érdekében, hogy az esőztető a legjobban teljesítse:

1. Ne forgassa el kézzel a szórócsövet (B).
2. Rendszeresen tisztítása a permetező fúvókákat a tisztító dugival (A).
3. Rendszeresen tisztítása a bemeneti szűrőt (ha alkalmazható), távolítsa el és öblítse le (E).

Hibaelhárítás

PROBLÉMA: Az esőztető nem forog oda-vissza.

1. LEHETSÉGES OK: A csap zárt. **JOGORVOSLAT:** Nyissa ki a csapot.

2. LEHETSÉGES OK: Nem megfelelő víznyomás. **JOGORVOSLAT:** Ajánlott üzemi nyomás 4,0 bar.

3. LEHETSÉGES OK: A víz nem megáta a szűrőn a felgyülemlett törmelék miatt (ha alkalmazható). **JOGORVOSLAT:** Tisztítja szűrőt (E).

4. LEHETSÉGES OK: A csatlakoztatott tömlő el van csavarva. **JOGORVOSLAT:** Ellenőrizze a tömlőt.


PROBLÉMA: Az esőztető az egyik oldalra forog és megáll.

- LEHETSÉGES OK: Nem megfelelő víznyomás. **JOGORVOSLAT:** Ajánlott üzemi nyomás 4,0 bar.

PROBLÉMA: Nem minden esőztető fúvóka működik.


- LEHETSÉGES OK: A fúvókákat törmelék vagy mész blokkolja. **JOGORVOSLAT:** Tisztítja meg a permetező fúvókákat a tisztító dugival (A).

Esőztető

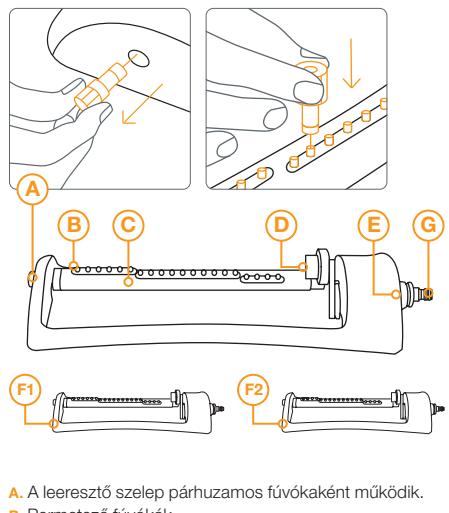

- A. Leeresztő szelep párhuzamos fúvókaként működik.
- B. Permetező fúvókák.
- C. Permetező cső.
- D. Vezérlő gomb.
- E. A kivehető vízsűrő összegyűjti a törmeléket és könnyű tisztítani.
- F. Tartós fém alap - 1023661 (F1).
Ütéssálló műanyag alap - 1023662 (F2).
- G. Univerzális illesztés - minden típusú tömlő csatlakozóhoz és más márkákhoz használható.

Öntözési távolságot és az irányt

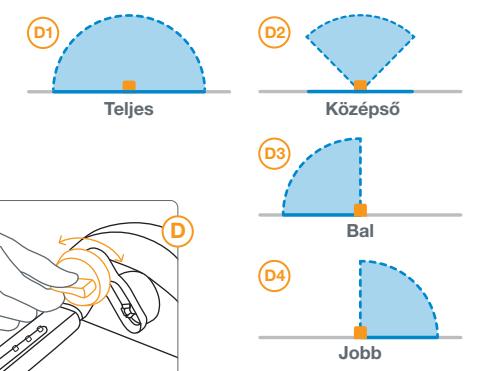

Ajánlás a kert méretére:

Model 1023661 - as modell - nagy méretű (300–500m)* kerthez.
Model 1023662 - es modell - közepes méretű (150–300m)* kerthez.

* A Fiskars kertmérő-útmutatója szerint

AJÁNLOTT ÜZEMI NYOMÁS	4.0bar
ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET	5 – 50°C
MAX. VÍZHŐMÉRSÉKLET	38°C
ÖNTÖZÉSI TÁVOLSÁG**	16x17/17.5x19m

** A teljesítmény az üzemi nyomáshoz kapcsolódik

Veesäästlik vihmuti

Originaal juhised: Mudel 1023661 / 1023662

TÄHELEPANU! Enne kasutamist lugege kindlasti kõiki ohutus- ja kasutusjuhiseid!

ETTEVAATUST! Sulgege alati vee kraan peale kastmistarvikute kasutamist! • Elektrilöögi oht - Ärge suunake veejuga elektriseadmetele, piistikutele ega juhtmetele. • Ärge suunake veejuga inimestele ja loomadele. • Mitte kasutada joogiveena. • Ainult mitteärialiseks kasutamiseks - ärliline kasutamine muudab garantii kehtetuks. Kastmiseks kasutatakse ainult õues asuvaid veevraane. Mitte kasutada sisetingimustes. • Soovituslik veesurve - 4 bar. • Ärge kasutage kui veetemperatuur ületab 38°C. • Enne hoistamist ühendage lahti ja kuivatage toode. Kaitiske jäätumise eest! • Ärge jätkage toodet järelvalveta, kui ta on surve all.

Utiliseerimine

TÄHTIS: Utiliseerige toode koostöös või läbi kohaliku jäätmeenkäituskeskuse.

Garantii tingimused Tootja parandab või asendab toote või tooteosa, läbi edasimüüja, kui tootel leidub defekt, mis on seotud tootmises tekkinud veva töött ja mis ilmneb, kuni 24 kuud pärast ostusooritamist. Selle tingimuse suhtes kehitib järgmine nõue: toodet on kasutatud vastavalt sihotstarbele ja vastavalt kasutusjuhendile. Garantii alusel ei korvata defekte, mis on tekkinud lõhkumisest, väärast kasutamisest või kulumisest. Garantii on kehtiv, kui ostja tagastab toote edasimüüjale komplektsena koos kviitutingi või muu ostukuupea tähtaevata dokumentiga. Garantii täidetakse, kas asendusseadme tar nimisega või vigase seadme parandamisega. Tootja jätab endale õiguse valida nende valikute vahel.

EL-i vastavusdeklaratsioon Fiskars Oy, Soome kinnitab, et Fiskarsi tehasest lahkuides vastavad Fiskarsi vihmutid EL-i harmoneeritud juhistele, EL-i ohutusstandarditele ja tootespesiifiliste standarditele. See sertifikaat kaotab kehtivuse, kui tooteid muudetakse ilma Fiskarsi nõusolekuta. CE-vastavusdeklaratsioon vastavalt Euroopa masinadirektiivi 2006/42/EU I lisale ja teistele kohaldatavatele direktiividele.

Kasutamine Reguleerige nupuga (D) kastmiskaugust ja -suunda (D). Võimalikud 4 peamist kastmismustrit: Täis (D1), Keskel (D2), Vasakul (D3) ja Paremal (D4).

Hoiustamine

1. Holdke külmmumise eest. 2. Ühendage lahti (kui tootel on On/off nupp, keerake see asendisse ON) ja tühjendage vihmuti veest enne ladustamist, keerates väljalaskeklaapi (A) lahti.

Hooldus

Vihmuti jõudluse hoidmiseks tehke järgmist

1. Ärge pöörake pihustitoru käsitsi (B).
2. Puhastage pihustidüüse regulaarselt puhas tuskorgiga (A).
3. Puhastage sisselaskefiltrit (vajaduse korral) regulaarselt, eemaldades ja loputades (E).

Törkeotsing

PROBLEEM: Vihmuti ei pöörle edasi-tagasi.

1. VÕIMALIK PÖHJUS: Kraan on sulutud.

ABINÖU: Avage kraan.

2. VÕIMALIK PÖHJUS: Ebapiisav veesurve.

ABINÖU: Soovitatav veesurve 4,0 baari.

3. VÕIMALIK PÖHJUS: Vesi ei lähe filtrist läbi, tänu kogunenud prahile. **ABINÖU:** Puhastage filter (E).

4. VÕIMALIK PÖHJUS: Ühendatud voolik on keeratud/köverdatud. **ABINÖU:** Kontrollige voolikut.

PROBLEEM: Vihmuti pöörleb ühele küljele ja peatub.


VÕIMALIK PÖHJUS: Ebapiisav veesurve.

ABINÖU: Soovitatav veesurve 4,0 baari.


PROBLEEM: Kõik vihmuti pihustid ei tööta.

VÕIMALIK PÖHJUS: Pihustid on blokeeritud prahi või mustusega. **ABINÖU:** Puhastage pihustit regulaarselt puhas tuskorgiga (A).

Veesäästlik vihmuti

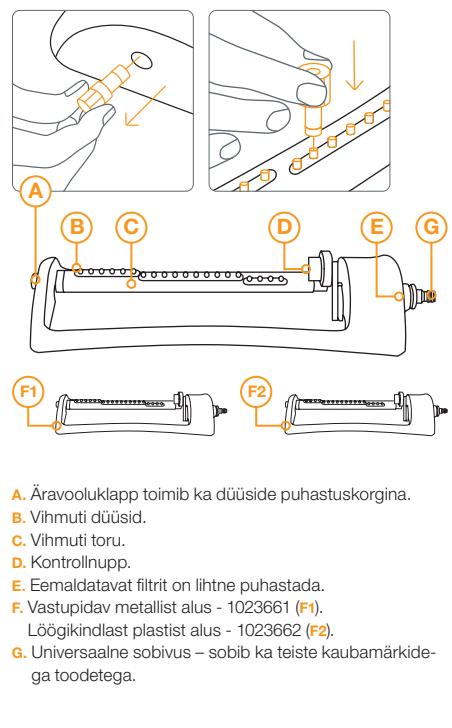

Kastmiskaugust ja -suunda

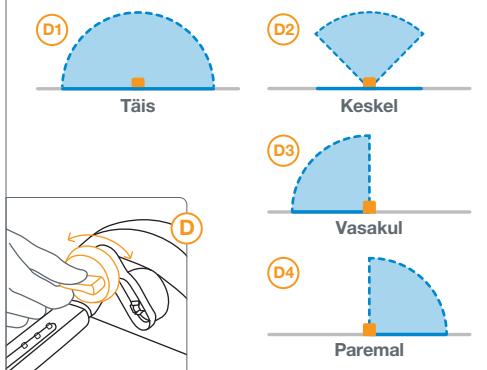

Soovituslik aiasuurus:

Mudel 1023661 - suure (300–500 m³)* aia jaoks.

Mudel 1023662 - keskmise suurusega (150–300 m³)* aia jaoks.

*Vastavalt Fiskarsi aiasuuruse juhendile

SOOVITUSLIK VEESURVE	4.0bar
TÖÖTEMPERATUUR	5 – 50°C
MAX. VEETEMPERATUUR	38 °C
KASTMISDISTANTS KUNI**	16x17/17.5x19m

** Jõudlus on seotud veesurvega.

Ūdeni taupošs smidzinātājs

Oriģinālās instrukcijas: Modelim 1023661 / 1023662

UZMANIĒJU! Pirms lietošanas izlasiet rokasgrāmatu.

BRĪDINĀJUMS! Pēc dārza laistīšanas piederumu lietošanas vienmēr aizveriet ūdens avotu (ūdens krānu). • Elektriskās strāvaiņas trieciena draudi - nevērsiet ūdens strūklu uz elektrisko savienojumu, izstrādājumu vai kontaktligzdu tuvu māju. • Nevērsiet ūdens strūklu pret cilvēkiem vai dzīvniekiem. • Nedzert ūdeni. • Tikai nekomerciālai lietošanai - komerciālai lietošanai garantija tiks anulēta. Laistīšanai paredzēts tikai ar mājas ūdens krānu. Nav paredzēts lietošanai telpās vai ierīcēs. • Ieteicamais spiediens - 4 bāri. • Nelieidot ar ūdeni virs 38° C. • Atvienojet un izķāvējet pirms uzglabāšanas aukstuma brīvā vidē. • Neatstājiet izstrādājumu zem spiediena, kamēr tas netiek izmantots.

Likvidēšana

SVARIĒS! Izmetiet produktu pašvaldības atkritumu savākšanas punktā.

Garantijas noteikumi Ražotājs ar izplatītāja starpniecību remontē vai aizstāj visas ražojuma daļas, kas 24 mēnešus no iegādes datuma ir atzītas par kļūmēm ražošanas defektu dēļ. Uz šo pakalpojumu attiecas šāds noteikums: ierīce ir izmanta paredzētajam mērķim, kā paredzēts lietotāja rokasgrāmatā. Garantija neatliecas uz defektiem, kas radušies viltosānas, nepareizas lietošanas vai nodiluma dēļ. Garantija ir spēkā tikai tad, ja klients atlod preci izplatītājam pilnā apjomā kopā ar kvīti vai citu dokumentu, kas apliecinā pirkuma datumu. Garantija tiek izpildīta, piegādājot pilnībā funkcionējošu rezerves ierīci vai salabojojot bojāto ierīci. Ražotājs patur tiesības izvēlēties starp šīm iespējām.

ES atbilstības deklarācija Fiskars Oy, Somija ar šo apliecinā, ka, izejot no Fiskars rūpnicas, Fiskars smidzinātāji atbilst saskaņotajām ES vadlīnijām, ES drošības standartiem un izstrādājumiem raksturīgajiem standartiem. Šis sertifikāts zaudē spēku, ja vienības tiek pārveidotas bez Fiskars apstiprinājuma. CE atbilstības deklarācija saskaņā ar Eiropas Mašīnu direktīvas 2006/42/EK I pielikumu un citām piemērojām direktīvām.

Izmantojiet Mainiet laistīšanas apgabala garumu, pielāgojot garuma vadības pogas (D). Iespējams 4 galvenas iespējas: Pilna (D1), Centrs (D2), Kreisais (D3) un Pa labi (D4).

Uzglabāšana

1. Uzglabāt apstākļos bez sala. 2. Pirms uzglabāšanas atvienojet (ja tam ir plūmas kontrole, pagrieziet to pozīcijā ON) un iztuksojiet smidzinātāju atskrūvējot iztukšošanas vārstu (A).

Apkope

Lai jūsu sprinklers darbos vislabāk:

1. Negrieziet smidzināšanas cauruli ar roku (B).
2. Regulāri notīriet smidzināšanas sprauslas ar tīrišanas spraudni (A).
3. Regulāri notīriet ieplūdes filtru (ja tāds ir), novērot un izskalojot to (E).

Traucējumu meklēšana

PROBLĒMA: Smidzinātājs negriežas uz priekšu un atpakaļ.

1. **IESPĒJAMĀS IEMESES:** Krāns ir aizvērts.

LABOT: Atveriet krānu.

2. **IESPĒJAMĀS IEMESES:** Nepietiekams ūdens spiediens. **LABOT:** Ieteicamais darba spiediens 4,0 bāri.

3. **IESPĒJAMĀS IEMESES:** Gružu dēļ ūdens netek caur filtru (ja filtrs pievienots).

LABOT: Iztīriet filtru (E).

4. **IESPĒJAMĀS IEMESES:** Pievienotā šķūtene ir savīti/saliektā. **LABOT:** Pārbaudiet šķūteni.

PROBLĒMA: Smidzinātājs pagriežas uz vienu pusī un apstājas..


IESPĒJAMĀS IEMESES: 1. Nepietiekams ūdens spiediens. **LABOT:** 1. Ieteicamais darba spiediens 4,0 bāri.

PROBLĒMA: Ne visas smidzinātāja sprauslas darbojas.

IESPĒJAMĀS IEMESES: Regulāri notīriet smidzināšanas sprauslas ar tīrišanas spraudni.


LABOT: Regulāri notīriet smidzināšanas sprauslas ar tīrišanas spraudni (A).

Ūdeni taupošs smidzinātājs

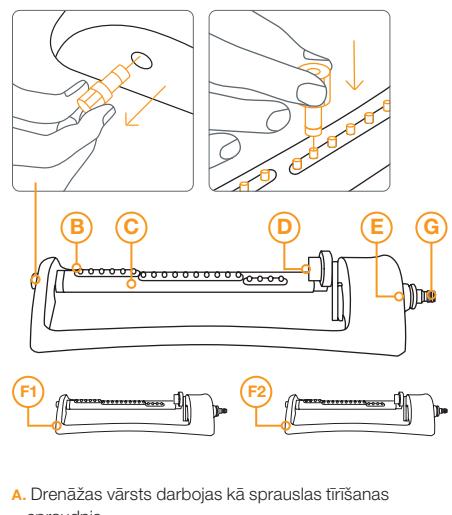

- A. Drenāžas vārsts darbojas kā sprauslas tīrišanas spraudnis.
- B. Smidzinātāja sprausla.
- C. Izsīdzināšanas caurule.
- D. Vadības poga.
- E. Nonemams ūdens filtrs uzver grūžus un ir viegli tīrīt.
- F. Iztīrīga metāla pamatne - 1023661 (F1).
- G. Plastmasas pamatne - 1023662 (F2).

Laistīšanas apgabala garumu

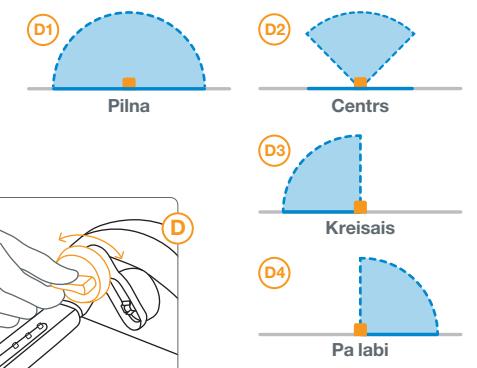

Leteikums dārza izmēram:

Modelis 1023661 - lieliem dārziem (300–500m²)*.

Modelis 1023662 - vidējiem dārziem (150–300m²)*.

* Saskaņā ar Fiskars dārza izmēra ceļvedi

IETEICAMĀS DARBA SPIEDIENS	4.0bāri
DARBA TEMPERATŪRA	5 – 50°C
MAKS. ŪDENIS TEMPERATŪRA	38°C
LAISTĪŠANAS ATTĀLUMS LĪDZ**	16x17/17.5x19m

** Veikspēja ir saistīta ar darba spiedienu

Vandenj taupantis purkštuvas

Originalios instrukcijos: Modelis 1023661 / 1023662

DĖMESIO! Prieš naudodamis perskaitykite naudojimo vadovą.

ISPĖJIMAS! Visuomet užsukite vandens šaltinį (vandens čiaupą) panaudojus produktus sodo laistymui. • Elektros šoko pavojus - Nenukreipkite vandens srovės į ar šalia elektros jungtis, produktus ar lizdus. • Nenukreipkite vandens srovės į asmenis ar gyvūnus. • Negeriamas vanduo. • Ne komerciniam naudojimui - komercinius naudojimus panaikina garantija. Laistyti galima tik su lauko vandens maišytuvu. Nenaudoti viduje ar su prietaisais. • Rekomenduojamas slėgis 4 barai. • Nenaudokite su vandeniu, kurio temperatūra viršija 38°C. • Išardykitė ir išleiskite vandenj prieš sandėliuodami aplinkoje be šerkšno. • Nepalikite produkto veikiamo slėgiu be priežiūros.

Išmetimas

SVARBU! Produktą utilizuokite savivaldybės atliekų surinkimo centruose.

Garantijos sąlygos Gamintojas patvarkys ar pakeis, per tarpininkus, bet kurias gamybos proceso metu brokuotas produkto dalis, 24 mėnesius nuo pirkimo datos. Ši paslauga suteikiama, jeigu buvo tenkinama sąlyga: įrenginys buvo naudotas tam tikslui, kuriam skirtas, laikantis naudojimo rekomendacijų pateikiamų naudojimo vadove. Garantija neapima broko, susijusio su produkto modifikavimu, keitimu, netinkamu naudojimu bei natūralius nusidėvėjimui. Garantija galioja tik tuomet, kada naudotojas tarpininkui grąžina pilną komplektą, su visomis dalimis ir pirkimo ar kitu dokumentu, nurodančiu pirkimo datą. Garantija igyvendinama pateikiant pilnai funkcionuojant kitą įrenginį, arba suremontuojant broko. Gamintojas pasileika teisę pasirinkti bet kurį iš šių būdų.

ES atitikties deklaracija Fiskars Oy, Finland čia garantuoja, kad Fiskars purkštuvių, išvežti iš Fiskars gamyklos atitinka suderintas ES gaires, ES saugos standartus ir konkretių gaminių standartus. Šis sertifikatas netenka galios, jei produktai yra modifikuojami be Fiskars patvirtinimo. CE prekių atitikties deklaracija pagal Europos mašinų direktyvos 2006/42/EB I priedą ir kitas taikomos direktyvas.

Naudojimas Sureguliuokite laistomo ploto ilgi ir kryptį valdymo rankenėle (D). Galimi 4 pagrindiniai pasirinkimai: Pilnas (D1), Centras (D2), Kairė (D3) ir Dešinė (D4).

Laikymas

1. Laikyti aplinkoje be šerkšno.
2. Atjunkite, (jeigu yra tekėjimo valdymas, nustatykite į poziciją „On“) ir prieš sandėliuojant iš purkštuvo išleiskite visą vandenj atsukdami vandens nuleidimo vožtvą (A).

Priežiūra

Kad produktas tarnautų geriausiai:

1. Nesukite purkštuvo purškimo vamzdžio ranka (B).
2. Reguliariai valykite purkštuvo purkštukus su valymo kištuku (A).
3. Reguliariai valykite vidinį filtru (jeigu yra) įj išimdam iš nuskalaudami vandeniu (E).

Problemu sprendimas

PROBLEMA: Purkštuvas nesivarto pirmyn-atgal.

1. **GALIMA PRIEŽASTIS:** Užsuktas čiaupas. **TAISYMAS:** Atsukite čiaupą.
2. **GALIMA PRIEŽASTIS:** Nepakankamas vandens slėgis. **TAISYMAS:** Rekomenduojamas naudojimo slėgis 4.0 barai.
3. **GALIMA PRIEŽASTIS:** Vanduo netekia per filtrą dėl susirinkusių šiukšlių (jeigu taikoma). **TAISYMAS:** Išvalykite filtrą (E).
4. **GALIMA PRIEŽASTIS:** Prijungta žarna susisukusi/persisukusi. **TAISYMAS:** Patirkrinkite žarną.


PROBLEMA: Purkštuvas pasisuka į vieną pusē ir sustoja.

- GALIMA PRIEŽASTIS:** Nepakankamas vandens slėgis.
TAISYMAS: Rekomenduojamas naudojimo slėgis 4.0 barai.


PROBLEMA: Ne visi purkštuvo purkštukai veikia.

- GALIMA PRIEŽASTIS:** Purkštukai užkimšti šiukšlėmis ar kalkėmis. **TAISYMAS:** Reguliariai valykite purkštuvo purkštukus su valymo kištuku (A).

Vandenj taupantis purkštuvas

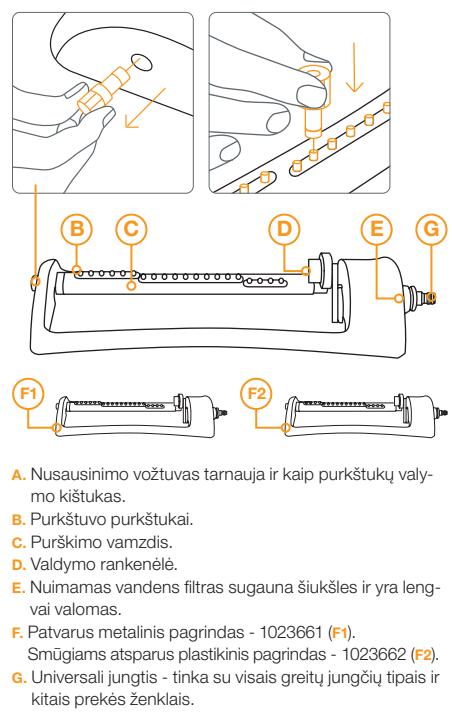

Laistomo ploto ilgis ir kryptis

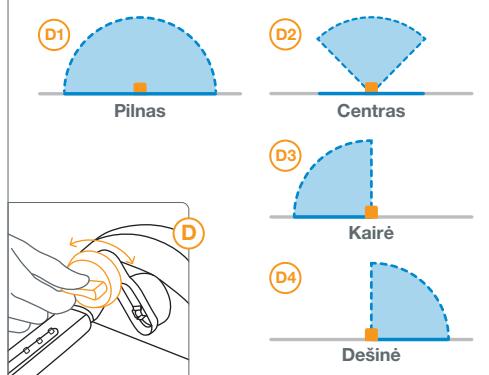

Rekomendacija sodo dydžiui:

Modelis 1023661 - dideliems ($300\text{--}500\text{m}^2$)* sodams.
 Modelis 1023662 - vidutinio dydžio ($150\text{--}300\text{m}^2$)* sodams.

* Pagal Fiskars sodo dydžio gidą

REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMO SLĖGIS	4.0barai
NAUDOJIMO TEMPERATŪRA	5 – 50°C
MAKSIMALI VANDENS TEMPERATŪRA	38°C
LAISTYMO NUOTOLIS IKI**	16x17/17.5x19m

** Rezultatas priklauso nuo slėgio naudojimo metu

Водосберегающий дождеватель

Инструкция к артикулам:

1023661 / 1023662

ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, прочтите руководство перед использованием.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Всегда закрывайте источник воды (водопроводный кран) после использования дождевателя. • Опасность поражения электрическим током. Не направляйте струю воды на электрические провода, приборы или розетки. • Не направляйте струю воды на людей или животных. • Не является питьевой водой. • Только для некоммерческого использования. Комерческое использование аннулирует гарантию. Для полива используйте только наружный водопроводный кран. Не для использования в помещении. • Рекомендованное давление - 4 бар. • Не используйте воду температурой выше 38°C. • Высушите перед хранением в защищенном от холода месте. • Не оставляйте дождеватель без присмотра, пока он находится под давлением.

Утилизация

ВАЖНО! Утилизируйте продукт через муниципальный центр сбора отходов.

Условия гарантии Производитель может заменить дождеватель, признанный неисправным из-за производственных дефектов, в течение 24 месяцев с даты покупки. На эту услугу распространяются следующие условия: устройство использовалось по прямому назначению в соответствии с рекомендациями в руководстве по эксплуатации. Гарантия не предусматривает замену вследствие неправильного использования или обслуживания, изношенности. Гарантия действует только в том случае, если покупатель возвращает товар, укомплектованный всеми его деталями, вместе с чеком или другим документом, подтверждающим дату покупки. Гарантия выполняется путем замены неисправного устройства на аналогичное новое устройство. Производитель оставляет за собой право выбора модели дождевателя для замены.

Декларация соответствия EC

Настоящим компания Fiskars Oy, Финляндия, подтверждает, что произведенные на заводе Fiskars дождеватели соответствуют унифицированным руководствам ЕС, стандартам ЕС по безопасности и стандартам, применимым к данному виду изделия. Данное заявление прекращает свое действие, если устройства подвергаются модификации без одобрения со стороны Fiskars. Декларация о соответствии СЕ согласуется с European std EN 60730-1; 2016 о безопасности машин и оборудования, а также с другими применимыми директивами.

Использование Настройте дальность зоны полива с помощью регулятора (D). Регулировка движения потока воды: Полное (D1), По центру (D2), Только Слева (D3) и Только Справа (D4).

Хранение

1. Храните в защищенном от холода месте. 2. Если имеется регулятор подачи воды, переведите его в положение ВКЛ и слейте воду из дождевателя перед хранением, отвинтив сливной клапан (A).

Техническое обслуживание

Чтобы дождеватель работал наилучшим образом:

1. Не вращайте распылительную трубку вручную (B).
2. Очищайте форсунки с помощью иглы (A).
3. Регулярно промывайте фильтр (E).

Устранение неисправностей

ПРОБЛЕМА: Дождеватель не вращается.

1. **ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА:** Кран закрыт.

РЕШЕНИЕ: Откройте кран.

2. **ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА:** Недостаточное давление. **РЕШЕНИЕ:** Рекомендуемое рабочее давление 4,0 бар.

3. **ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА:** Фильтр забился (если присутствует). **РЕШЕНИЕ:** Снимите и промойте фильтр (E).

4. **ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА:** Подключенный шланг скручен/изогнут. **РЕШЕНИЕ:** Проверьте шланг.

ПРОБЛЕМА: Дождеватель вращается в одну сторону и останавливается.


ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА: Недостаточное давление воды.

РЕШЕНИЕ: Рекомендуемое рабочее давление 4,0 бар.

ПРОБЛЕМА: Не все форсунки работают.


ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА: Форсунки забиты известковым отложением или грязью. **РЕШЕНИЕ:** Очистите форсунки с помощью иглы (A).

Экономичный дождеватель

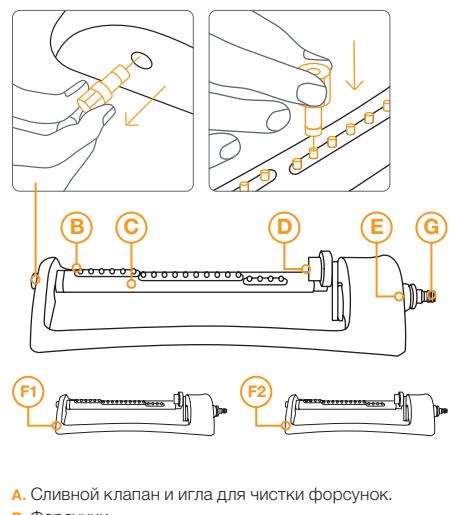

- A. Сливной клапан и игла для чистки форсунок.
- В. Форсунки.
- С. Распылительная трубка.
- Д. Регулятор движения потока воды.
- Е. Съемный фильтр легко очистить от попадания песка, грязи и т.п.
- Ф. Прочная металлическая основа - 1023661 (F1). Ударопрочная пластиковая основа - 1023662 (F2).
- Г. Универсальный разъем совместим с продукцией других производителей.

Движение потока воды

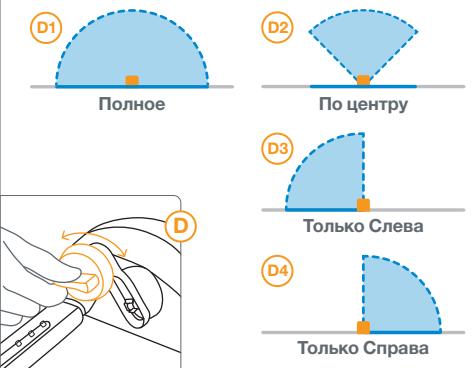

Рекомендации по размеру сада:

Артикул 1023661 - для больших размеров сада (300–500 м²)*.
Артикул 1023662 - для средних размеров сада (150–300 м²).

* Согласно рекомендации Fiskars по размеру сада

РЕКОМЕНДУЕМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	4.0бар
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	5 – 50°C
МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ	38°C
ДАЛЬНОСТЬ ЗОНЫ ПОЛИВА ДО**	16x17/17.5x19м

** Производительность связана с рабочим давлением

Zavlažovač šetřící vodu

Původní instrukce: Model 1023661 / 1023662

UPOZORNĚNÍ! Před použitím výrobku si přečtěte uživatelský manuál.

VAROVÁNÍ! Po ukončení použití zavlažovacích produktů vždy uzavřete zdroj vody (kohoutek). • Nebezpečí zásahu elektrickým proudem - nikdy nestříkejte vodu na elektrická zařízení a to ani do jejich blízkosti. • Nemíňte vodním proudem na lidi ani zvířata. • Voda není pitná. • Pouze pro nekomerční využití - na komerční využití se nevztahuje záruka. Určeno pouze pro venkovní vodovodní kohoutky a pro venkovní zavlažování. Není vhodné pro vnitřní použití. • Doporučený tlak - 4 bary. • Nepoužívejte vodu teplejší než 38°C. • Před skladováním zařízení odpojte a nechte jej důkladně vyschnout. • Neskladujte v mraze. Nenechávejte natlakový přístroj bez dozoru.

Likvidace

DŮLEŽITÉ! Zlikvidujte výrobek prostřednictvím nejbližšího sběrného dvora.

Záruční podmínky Výrobce skrze prodejce opraví nebo vymění, jakoukoliv součástku, shledanou jako disfunkční z výroby, a to v době 24 měsíců od zakoupení. Tato služba podléhá ustanovení, že zařízení bylo použito k určenému účelu dle doporučení v uživatelské příručce. Záruka nekryje defekty vzniklé důsledkem nevhodného zacházení, užívání a opotrebení. Záruka je platná pouze v případě, že zákazník vrátí produkt kompletní, se všemi jeho částmi a účtenou nebo jiným dokumentem, dokazujícím datum nákupu. Záruka je naplněna dodáním plné funkčního přístroje nebo opravou nefunkční části. Výrobce si vyhrazuje rozhodnutí mezi uvedenými možnostmi.

EU Prohlášení o shodě: Fiskars Oy, Finland tímto potvrzuje, že při opouštění továrny Fiskars jsou ostříkovače Fiskars v souladu s harmonizovanými směrnicemi EU, bezpečnostními normami EU a výrobními normami. Tento certifikát je neplatný, pokud jsou jednotky upraveny bez schválení Fiskars. Prohlášení o shodě CE v souladu s Evropskou směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES, přílohou I a dalšími použitelnými směrnicemi.

Použití Pomocí ovládací páčky nastavte vzdálenost a směr zavlažování. (D). 4 hlavní možnosti: Plné (D1), Střed (D2), Vlevo (D3) a Vpravo (D4).

Uskladnění

1. Skladujte v teploplátech nad bodem mrazu.
2. Odpojte, (pokud má kontrolu průtoku - nastavte pozici ON) a vypusťte rozprašovač odšroubováním výpustního ventilu (A).

Údržba

- Aby váš rozprašovač fungoval co nejlépe:
1. Neotáčejte trubicí rozprašovače rukou (B).
 2. Vyčistěte trysky posunováním palce přes trysky (A).
 3. Pravidelně čistěte vstupní filtr (je-li použit) jeho vyjmoutím a opláchnutím (E).

Řešení problémů

PROBLÉM: Zavlažovač nerotuje tam a zpět.

1. **MOŽNÁ PŘÍČNA:** Uzavřený kohoutek.
NÁPRAVA: Povolte kohoutek přítoku.

2. **MOŽNÁ PŘÍČNA:** Nedostatečný tlak vody.
NÁPRAVA: Doporučený funkční tlak 4,0 barů.

3. **MOŽNÁ PŘÍČNA:** Voda neproudí skrz filtr upřímené nečistotami (pokud se vyskytuje).
NÁPRAVA: Vyčistěte filtr (E).

4. **MOŽNÁ PŘÍČNA:** Připojená hadice je zamotaná/zalomená. **NÁPRAVA:** Kontrola hadice.


PROBLÉM: Zavlažovač rotuje k jedné straně a zastaví.

- MOŽNÁ PŘÍČNA:** Nedostatečný tlak vody.
NÁPRAVA: Doporučený funkční tlak 4,0 barů.

PROBLÉM: Ne všechny trysky zavlažovače fungují.


- MOŽNÁ PŘÍČNA:** Trysky jsou upřímeny nečistotami nebo vodním kamenem. **NÁPRAVA:** Čistěte trysky pravidelně pomocí čisticího nástavce (A).

Zavlažovač šetřiaci vodu

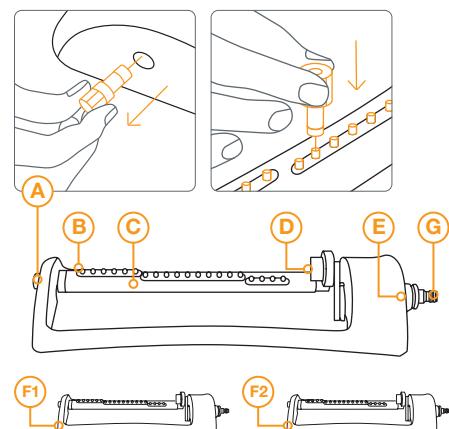

- A. Výpustní ventil je dvojnásobný oproti čisticí výpusti trysk.
- B. Zavlažovací trysky.
- C. Rozprašovač trubice.
- D. Ovládací páčka.
- E. Odnímatelný vodní filtr bezpečně zachytává nepořádek a snadno se čistí.
- F. Odolná kovová základna - 1023661 (F1).
Plastová základna odolná proti nárazu - 1023662 (F2).
- G. Univerzální spojka - kompatibilní se všemi typy hadicových rychlospojek a jiných značek.

Vzdálenost a směr zavlažování

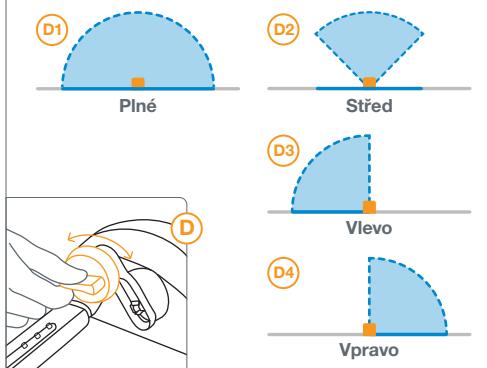

Doporučení dle velikosti zahrady:

Model 1023661 - pro velkou výměru zahrady ($300\text{--}500\text{m}^2$)*.
Model 1023662 - pro střední výměru zahrady ($150\text{--}300\text{m}^2$)*.

* Na základě Fiskars průvodec velikostí zahrady

DOPORUČENÝ FUNKČNÍ TLAK, JEDNOTKY	4.0bar
OPERAČNÍ TEPLOTA	5 – 50°C
MÁXIMÁLNÍ TEPLOTA VODY	38°C
DĚLKA DOSTŘIKU AŽ DO**	16x17/17.5x19m

** Závislé na udaném tlaku vody

Zavlažovač šetriaci vodu

Pôvodné inštrukcie: Model 1023661 / 1023662

UPOZORNENIE! Pred použitím výrobku si prečítajte používateľský manuál.

VÝSTRAHA! Po ukončení použitia zavlažovacích produktov vždy užavorte zdroj vody (kohútik). • Nebezpečie zásahu elektrickým prúdom – nikdy nestriekajte vodu na elektrické zariadenia a to ani do ich blízkosti. • Nemierite vodným prúdom na ľudí ani zvieratá. • Voda nie je pitná. • Iba na nekomerčné využitie – na komerčné využitie sa nevzťahuje záruka. Určené iba pre vonkajšie vodovodné kohútiky a na vonkajšie zavlažovanie. Nie je vhodné na vnútorné použitie. • Odporučaný tlak – 4 bary. • Nepoužívajte vodu teplejšiu než 38°C. • Pred skladovaním zariadenie odpojte a nechajte ho dôkladne vyschnúť. • Neskladujte v mraze. Nenechávajte nataľakový prístroj bez dozoru.

Likvidácia

DÔLEŽITÉ! Zlikvidujte výrobok prostredníctvom najbližšieho zberného dvora.

Záručné podmienky Výrobca cez predajcu opráv alebo vymení akúkoľvek súčiastku uznanú disfunkčnou z výroby, a to v lehote 24 mesiacov od zakúpenia. Táto služba podlieha ustanoveniu, že zariadenie bolo použité na určený účel podľa odporúčania v používateľskej príručke. Záruka nekryje defekty vzniknuté dôsledkom nevhodného zaobchádzania, používania a opotrebenia. Záruka je platná len v prípade, že zákazník vráti produkt kompletný, so všetkými jeho časťami a účtenkou alebo iným dokumentom, dokazujúcim dátum nákupu. Záruka je naplnená dodaním plne funkčného prístroja alebo opravou nefunkčnej časti. Výrobca si vyhradzuje rozhodnutie medzi uvedenými možnosťami.

EÚ Prehlásenie o zhode: Fiskars Oy, Finland týmto potvrzuje, že pri opúštaní továrne Fiskars sú ostrekovače Fiskars v súlade s harmonizovanými smernicami EÚ, bezpečnostnými normami EÚ a výrobnými normami. Tento certifikát je neplatný, ak sú jednotky upravené bez schválenia Fiskars. Prehlásenie o zhode CE v súlade s Európskou smernicou o strojných zariadeniach 2006/42/ES, prílohou I a ďalšími použiteľnými smernicami.

Použitie Pomocou ovládacej páčky nastavte vzdialenosť a smer zavlažovania (D). 4 hlavné možnosti: Plné (D1), Stred (D2), Vľavo (D3) a vpravo (D4).

Uskladnenie

1. Skladajte v teplotách nad bodom mrazu.
2. Odpojte, (ak má kontrolu prietoku – nastavte pozíciu ON) a vypustite rozprašovač odskrutkovaním výpustného ventilu (A).

Údržba

Aby vás rozprašovač fungoval čo najlepšie:

1. Neotáčajte trubicou rozprašovača rukou (B).
2. Vyčistite trysky posúvaním palca cez trysky (A).
3. Pravidelne čistite vstupný filter (ak je použitý) jeho vybrátm a opláchnutím (E).

Riešenie problémov

PROBLÉM: Zavlažovač nerotej tam a späť.

1. **MOŽNÁ PRÍČINA:** Uzavretý kohútik.

NÁPRAVA: Povoľte kohútik príoku.

2. **MOŽNÁ PRÍČINA:** Nedostatočný tlak vody.

NÁPRAVA: Odporučaný funkčný tlak 4,0 bary.

3. **MOŽNÁ PRÍČINA:** Voda neprúdi cez filter upcháty nečistotami (ak sa vyskytuje).

NÁPRAVA: Vyčistite filter (E).

4. **MOŽNÁ PRÍČINA:** Pripojená hadica je zamotaná/zalamená. **NÁPRAVA:** Kontrola hadice.

PROBLÉM: Zavlažovač rotuje k jednej strane a zastaví.


MOŽNÁ PRÍČINA: Nedostatočný tlak vody.

NÁPRAVA: Odporučaný funkčný tlak 4,0 bary.

PROBLÉM: Nie všetky dízy zavlažovača fungujú.


MOŽNÁ PRÍČINA: Dízy sú upcháty nečistotami alebo vodným kameňom. **NÁPRAVA:** Čistite dízy pravidelne pomocou čistiaceho nadstavca (A).

Zavlažovač šetriaci vodu

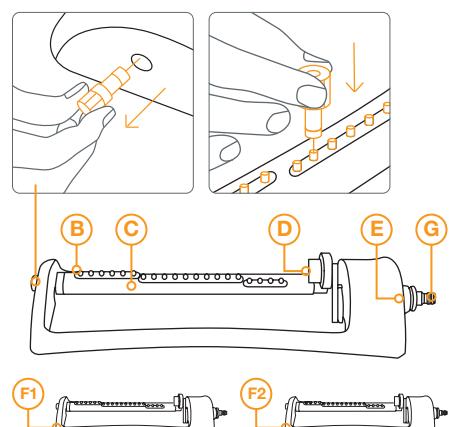

- A. Výpustný ventil je dvojnásobný oproti čistiacemu výpustu trysiek.
- B. Zavlažovacie trysky.
- C. Rozprašovacie trubice.
- D. Ovládacia páčka.
- E. Odnímateľný vodný filter bezpečne zachytáva neporiadok a ľahko sa čisti.
- F. Odolná kovová základna - 1023661 (F1).
Plastová základna odolná proti nárazu - 1023662 (F2).
- G. Univerzálna spojka - kompatibilná so všetkými typmi hadicových rýchlospojok a iných značiek.

Vzdialenosť a smer zavlažovania

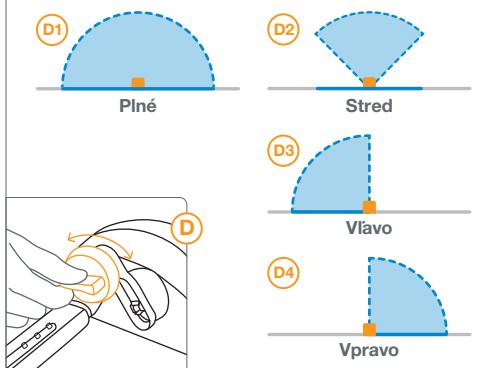

Odporučania podľa veľkosti záhrady:

Model 1023661 - pre veľkú výmeru záhrady ($300\text{--}500\text{m}^2$)*.

Model 1023662 - pre strednú výmeru záhrady ($150\text{--}300\text{m}^2$)*.

* Na základe Fiskars sprievodu veľkosťou záhrady

ODPORÚCHANÝ FUNKČNÝ TLAK, JEDNOTKY:	4.0bar
OPERAČNÁ TEPLOTA	5 – 50°C
MAXIMÁLNA TEPLOTA VODY	38°C
DĽŽKA DOSTREKU AŽ DO**	16x17/17.5x19m

** Závislé od udaného tlaku vody

Aspersor oscilant, cu economie de apă

Instrucțiuni originale: Model 1023661 / 1023662

ATENȚIE! Vă rugăm să citiți manualul înainte de a utiliza.

AVERTIZARE! Închideți întotdeauna sursa de apă (robinetul de alimentare cu apă) după utilizarea produselor de udare a grădinii. • Pericol de şoc electric - Nu direcționați jetul de apă pe sau lângă conexiuni electrice sau prize. • Nu îndreptați jetul de apă către persoane sau animale. • Nu utilizați apă potabilă. • Doar pentru grădini aratori - utilizarea industrială va anula garanția. Pentru udare numai cu sursă de apă pentru uz casnic. Nu folosiți la interior. • Presiune recomandată - 4 bar. • Nu folosiți cu apă care depășește 38°C. • Se deconectează și se scurge apa înainte de depozitare în mediul ferit de îngheț. • Nu lăsați produsul sub presiune când nu este folosit.

Reciclare

IMPORTANT! Produsul se va preda pentru reciclare prin intermediul centrelor de colectare locale.

Condiții de garanție Producătorul va repara sau înlocui, prin intermediul furnizorului, orice piesă a produsului care se dovedește a se fi deteriorat din cauza defectelor de fabricație, pentru o perioadă de 24 de luni de la data cumpărării. Acest serviciu este supus următoarei condiții: dispozitivul a fost utilizat corect, conform recomandărilor din manualul de utilizare. Garanția nu acoperă defectele datorate modificărilor, utilizării necorespunzătoare sau uzurii. Garanția este valabilă numai în cazul în care clientul returnează comerciantului produsul complet împreună cu bonul sau alt document care dovedește data achiziției. Garanția este îndeplinită prin înlocuirea produsului defect sau prin repararea dispozitivului defect. Producătorul își rezervă dreptul de a alege între aceste opțiuni.

Declarația de conformitate UE Fiskars Oy, Finlanda certifică prin prezenta că la ieșirea din fabrica Fiskars, aspersoarele Fiskars sunt în conformitate cu liniile directoare armonizate ale UE, cu standardele UE de siguranță și cu standardele specifice produsului. Acest certificat devine nul dacă unitățile sunt modificate fără aprobarea Fiskars. Declarația CE de conformitate în conformitate cu Directiva Europeană privind Mașinile 2006/42/CE anexa I și alte directive aplicabile.

Utilizare Reglați distanța de udare și direcția cu ajutorul butonului de comandă (D). Cele 4 opțiuni posibile: complet (D1), centru (D2), stânga (D3) și dreapta (D4).

Depozitare

1. Depozitați în mediul ferit de îngheț.
2. Deconectați (dacă are control de debit, roțiți în poziția ON) și scurgeți apa din aspersor înainte de depozitare prin deșurubarea robinetului de scurgere (A).

Întreținere

Pentru ca aspersorul să funcționeze optim:

1. Nu roțiți tubul de pulverizare al aspersorului cu mână (B).
2. Curățați duzele în mod regulat cu dopul de curățare (A).
3. Curățați filtrul de intrare (dacă este cazul) în mod regulat, îndepărându-l și clătinu-l (E).

Remediere

PROBLEMĂ: Aspersorul nu se rotește înainte și înapoi.

1. **CAUZA POSIBILĂ:** Alimentarea cu apă este închisă. **SOLUȚIE:** Deschideți robinetul.

2. CAUZA POSIBILĂ: Presiune insuficientă a apei.

SOLUȚIE: Presiune de funcționare recomandată este 4,0 bar.

3. CAUZA POSIBILĂ: Apa nu trece prin filtru din cauza reziduurilor (dacă este cazul). **SOLUȚIE:** Curățați filtrul (E).

4. CAUZA POSIBILĂ: Furtunul conectat este răscuicit/încurcat. **SOLUȚIE:** Verificați furtunul.

PROBLEMĂ: Aspersorul se rotește într-o parte și se oprește.


CAUZA POSIBILĂ: Presiune insuficientă a apei.

SOLUȚIE: Presiune de funcționare recomandată este 4,0 bar.


PROBLEMĂ: Nu toate duzele aspersorului funcționează.

CAUZA POSIBILĂ: Duzele sunt blocate cu reziduuri sau calcar. **SOLUȚIE:** Curățați duzele în mod regulat cu dopul de curățare (A).

Aspersor oscilant

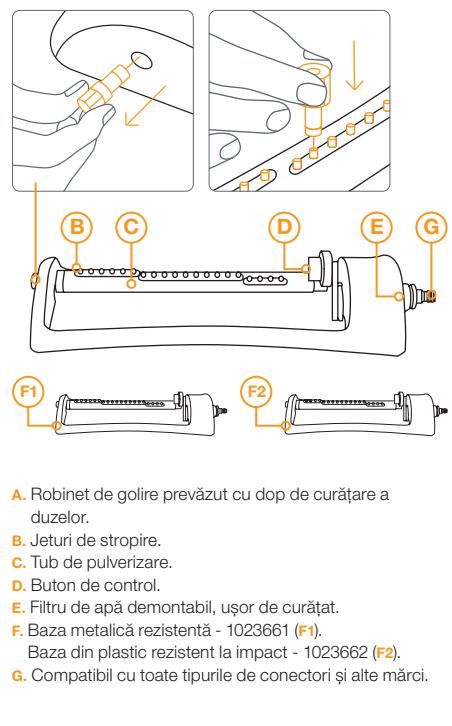

Distanța de udare și direcția

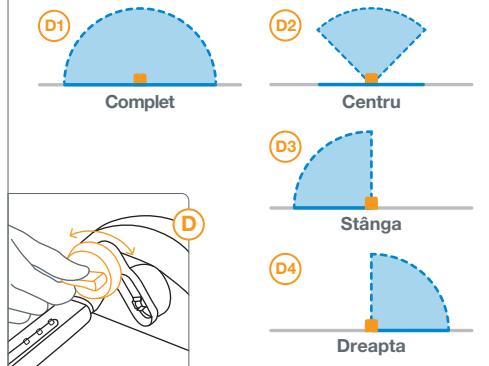

Recomandare pentru dimensiunea grădinii:

Model 1023661 - pentru grădini de dimensiuni mari (300–500m²).

Model 1023662 - pentru grădini de dimensiuni medii (150–300m²).

* Conform ghidului Fiskars pentru dimensiunea grădinii

PRESIUNE DE FUNCȚIONARE RECOMANDATĂ	4.0bar
TEMPERATURA DE FUNCȚIONARE	5 – 50°C
MAX. TEMPERATURA APEI	38°C
DISTANȚA DE UDARE PÂNĂ LA**	16x17/17.5x19m

** Performanța este legată de presiunea de funcționare

FISKARS®

WATERING MADE EASY

Measure your garden size online:
fiskars.com/easywatering

S	<150m ²	Stationary sprinkler, round/square Whirling sprinkler, metal with wheels	
M	150–300m ²	Oscillating sprinkler Water saving sprinkler	
M-L	150–500m ²	Oscillating sprinkler, On/Off	
L	300–500m ²	Oscillating sprinkler, metal base Water saving sprinkler, metal base	
XL	>500m ²	Impulse sprinkler, metal/metal with wheels Pulsating sprinkler spike tripod, On/Off	